



Scan for more detailed instructions and troubleshooting /
Scannez ce code pour obtenir des instructions plus détaillées et des
conseils de dépannage.
mysunglow.com/resources/instructions





⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

Installation Instructions / Instructions d'Installation

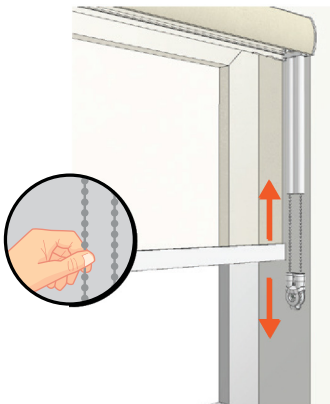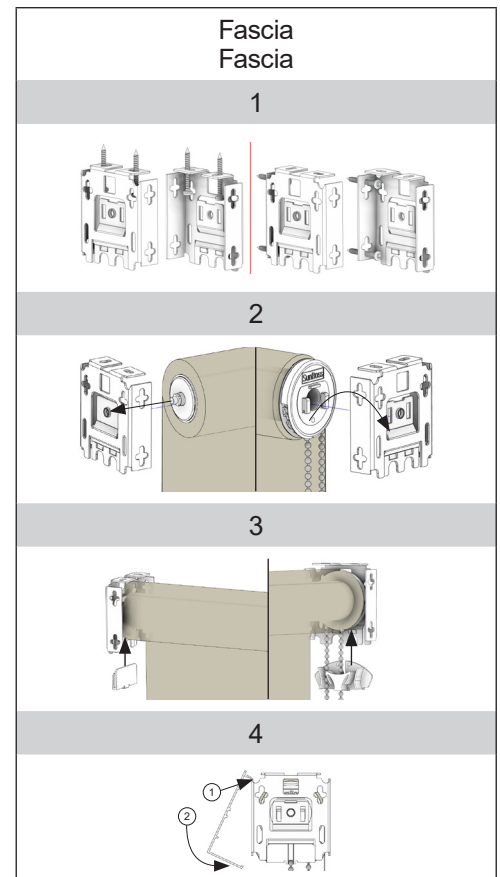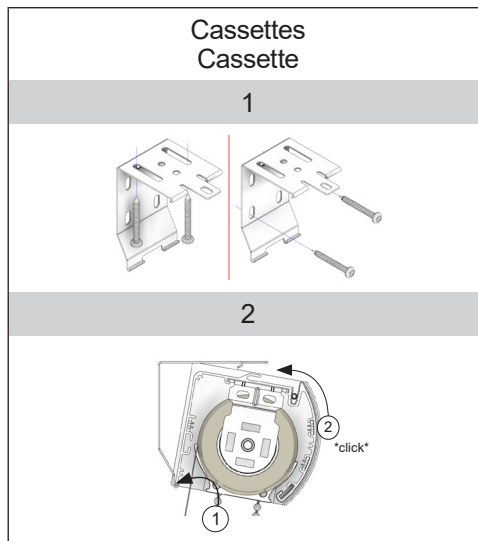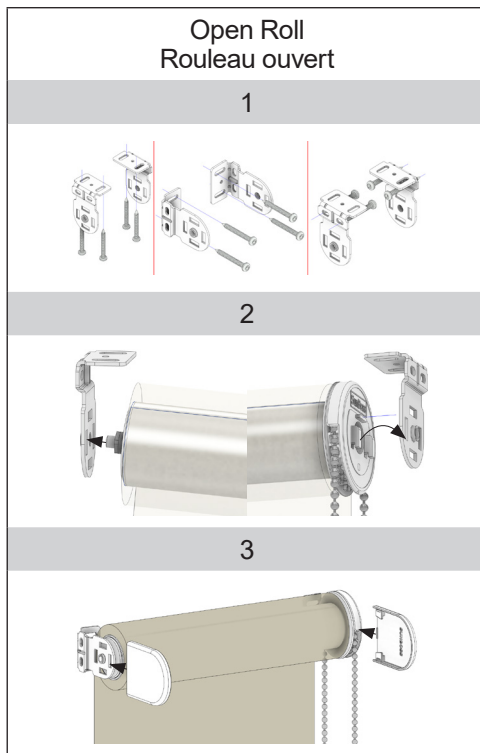

Installation & Operation Instructions / Instructions d'installation et d'utilisation

Secure the loop holder and joint piece to the wall or window frame. Pull the loop holder taut and fasten it with a screw. Raise the chain shroud, then fasten the joint piece with a second screw. To raise the shade, pull down the front of the chain loop. To lower the shade, pull down the back of the chain loop.

Fixez le support de boucle et la pièce de raccordement au mur ou au cadre de fenêtre. Tendez le support de boucle et fixez-le avec une vis. Relevez le cache-chaîne, puis fixez la pièce de raccordement avec une deuxième vis. Pour relever le store, tirez vers le bas sur la partie avant de la boucle de chaîne. Pour l'abaisser, tirez vers le bas sur la partie arrière de la boucle de chaîne.