



# Store Enrouleur - Écrans Pare-Soleil Motorisée

## Instructions de recharge

Nous vous remercions de votre fidélité à Off Cut Shades. Veuillez noter que les stores pare-soleil motorisés doivent être rechargés de temps à autre (tous les 2 à 6 mois). Veuillez les instructions ci-dessous.

option  
1

## RECHARGE À L'EMPLACEMENT DU STORE

Si vous trouvez une prise de courant à proximité du store motorisé, il vous suffit de brancher le câble de recharge sur la tête du moteur. La tête du moteur est équipée soit d'un port de recharge encastré (figure A), soit d'un adaptateur de recharge (figures B ou C).



Figure A

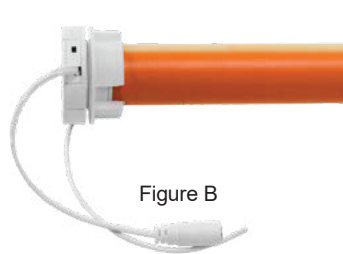


Figure B



Figure C


option  
2

## RETIRER LE STORE POUR RECHARGER

Si le câble de recharge n'atteint pas le store, suivez ces étapes pour retirer le store et le rapprocher de votre prise électrique. Avant de commencer, assurez-vous que le store est entièrement enroulé.


### Étape 1 : Retirez la fascia

1. Tirez le bas de la façade vers le bas et vers vous pour décrocher l'attache inférieure.
2. Soulevez la façade pour la décrocher de l'attache supérieure.

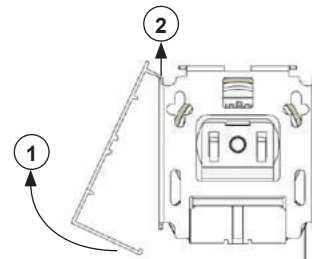



### Étape 2 : Retirez le store

Saisissez le rouleau du store par ses deux extrémités, puis décrochez la partie du store située du côté du moteur du support de façade en soulevant le store. Poussez le store vers l'extrémité munie de la goupille, abaissez la partie du store située du côté du moteur et le store se détachera facilement. Apportez le store à l'endroit où vous souhaitez le recharger afin de le brancher comme décrit dans l'option 1.

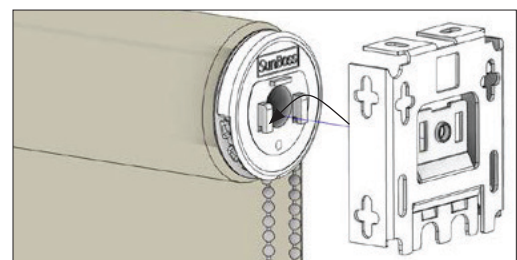


### Étape 3 : Remettez le store en place

Commencez par insérer l'extrémité à ressort dans le trou du support. Tout en exerçant une légère pression sur cette extrémité, soulevez la tête du moteur et alignez les deux crochets situés sur celle-ci avec les deux fentes du support. Les crochets doivent s'enclencher dans le support; tirez doucement vers le bas pour fixer le store dans le support.

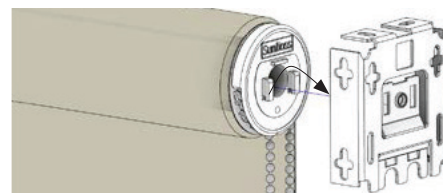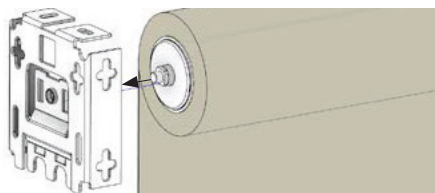

## Étape 4 (si nécessaire) : régler les limites supérieure et inférieure

Si les limites supérieure et inférieure du store ont été modifiées lors du démontage et de la réinstallation, suivez ces étapes pour les corriger. Veillez à effectuer les étapes suivantes dans un délai de 2 minutes, sinon vous devrez recommencer la procédure.

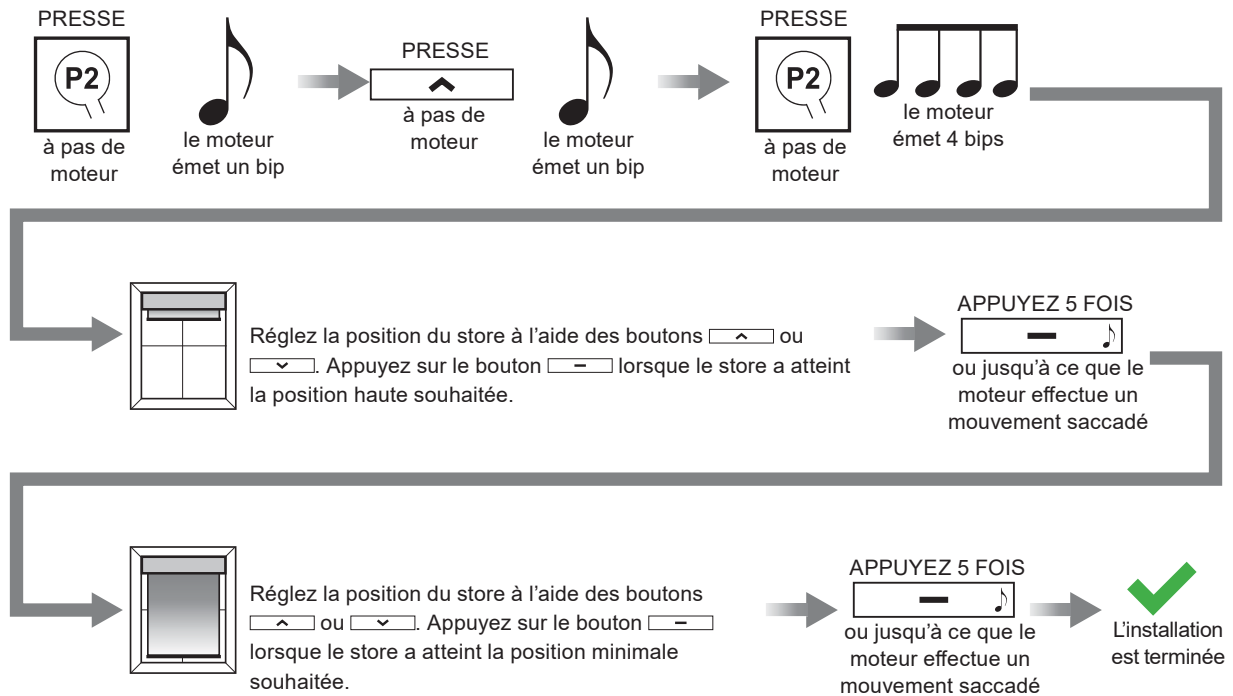

## Légende des boutons

### Commande avant



Bouton haut




Bouton d'arrêt



Bouton bas



Sélection de canal



### Commande arrière

Retirer le couvercle arrière pour accéder au bouton P2.



**P2**