


SG Stealth Cellular 0.8Nm Motor

Programming Instructions


1

BUTTONS

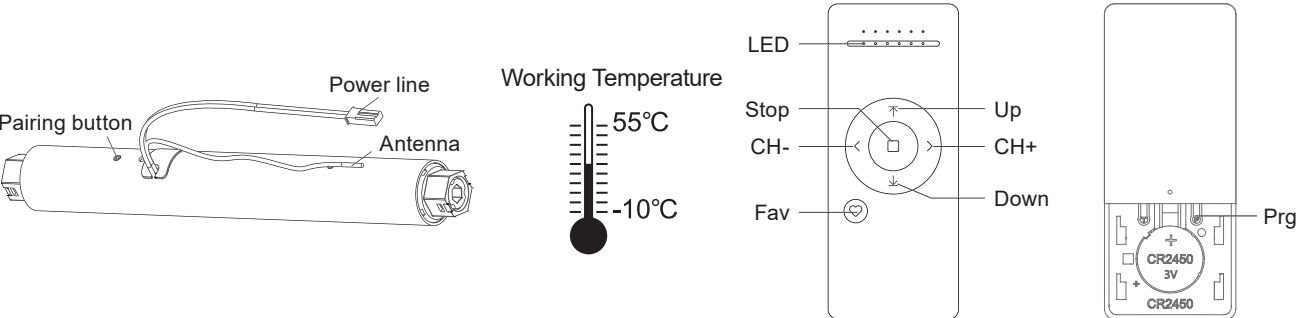


2

INSTALLATION

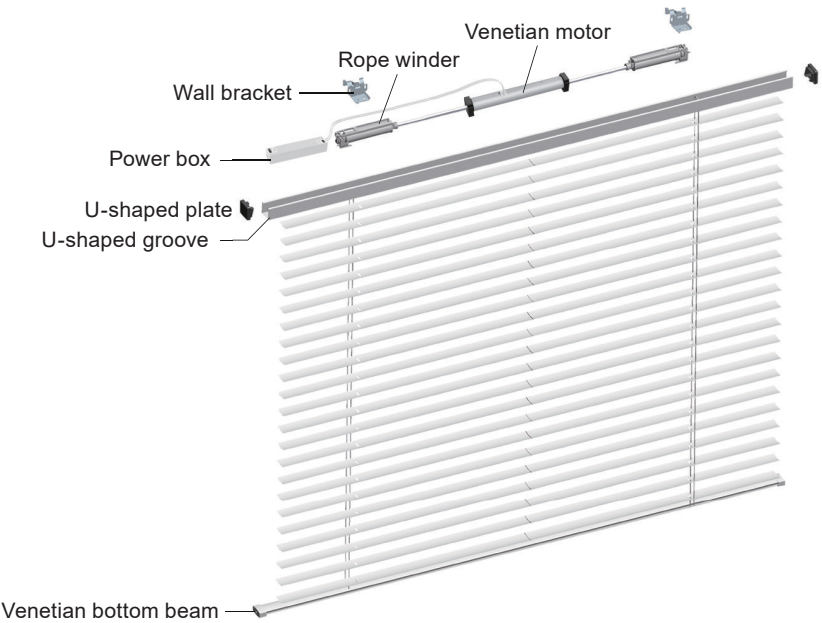

3

POWER OPTIONS

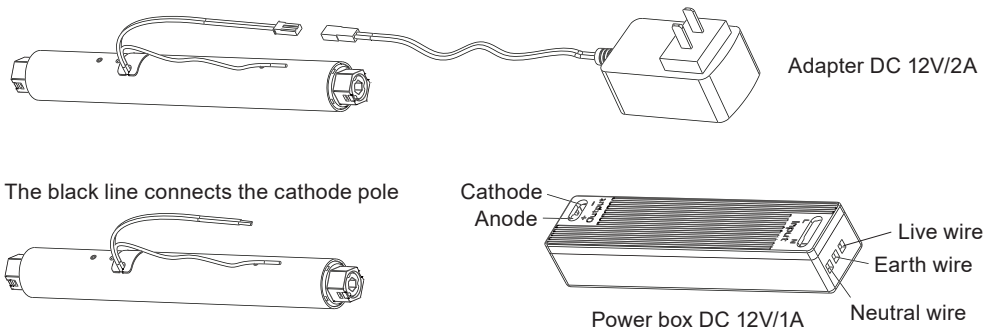

4 CAUTION

1. This product is for indoor use only, do not use outdoor or in humid environments.
2. Power supply:12V/2A, power box 12V/1A.
3. The motor will jog in operation, please do not proceed to the next step until it is complete.
4. During operation, the effective interval of the transmitter button operation is 10 seconds. If there is no effective transmitter operation for more than 10 seconds, it will automatically exit the current mode.
5. The motor can be paired with max 10 controllers.
6. Upper&Lower limits cannot be set at the same position, limits will be saved even in power off.
7. The motor will run constantly for 6 minutes max without any other operation.
8. Do not lift the motor by grabbing and pulling the power wire or the antenna.

5 INSTRUCTIONS


Pairing Button Functions:

Functions	Operation	Jogging Time	Note
Control the UP/STOP/DOWN of the shade	Short press	-	Used when limits are being set
Adding/Removing a Controller	Hold for 2s	Jogx1	Operation needs to be done within 10s
RF Control Inactive	Hold for 6s	Jogx2	Hold Pairing button for 6s, jog twice to show the motor RF control is inactive; Hold Pairing button for 2s, the RF control is active again.
Reverse Direction	Hold for 10s	Jogx3	All settings saved after direction is reversed
Reset	Hold for 16s	Jogx4	All settings deleted

6 PAIR THE MOTOR WITH A CONTROLLER


OPTION 1:

Power on, add a new controller

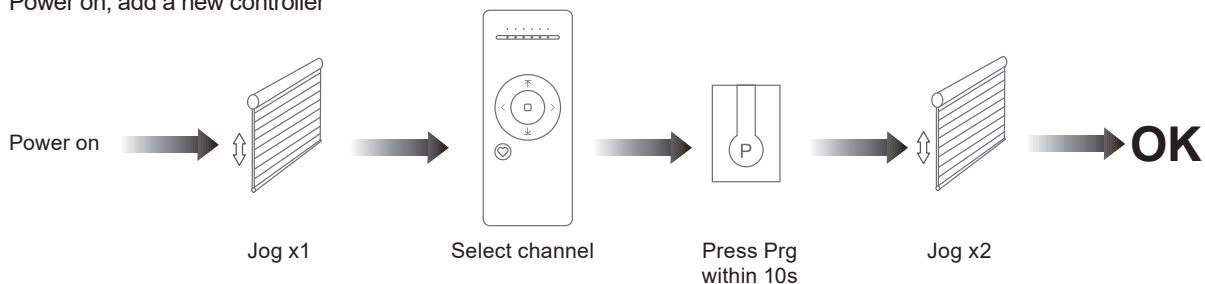


OPTION 2:

After motor is powered on for more than 10s

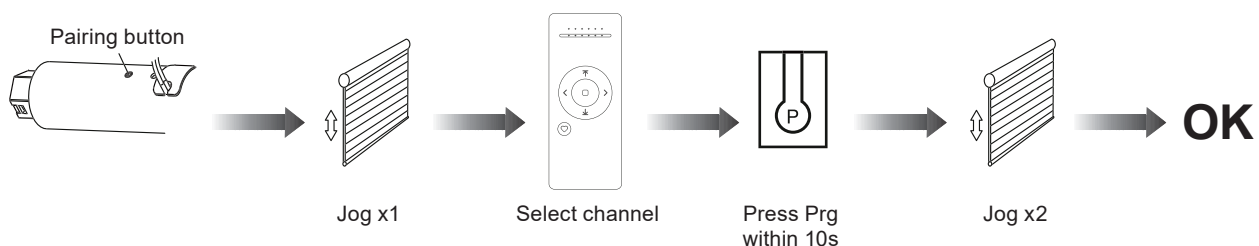

OPTION 3:


Power on, add controller B via pre-existing controller A

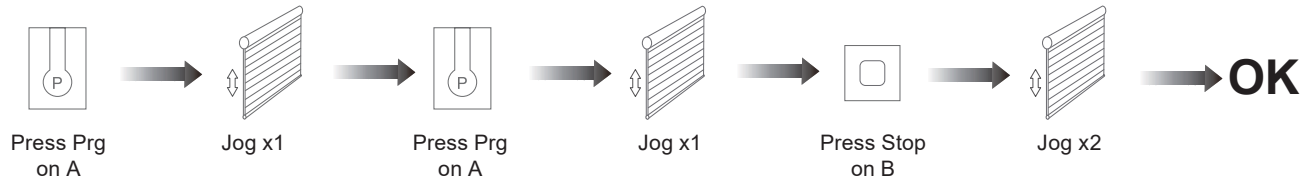


Note: Pairing can not be done under group channel or 0 channel.

7 REVERSE DIRECTION


CORRECT:

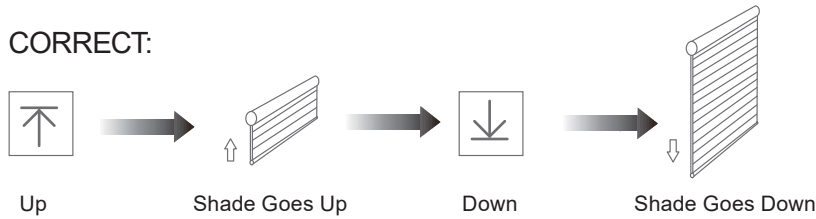

If the limits are not set, the direction will be reversed.

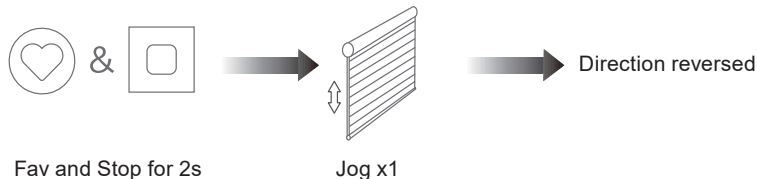


Fav and Stop for 2s

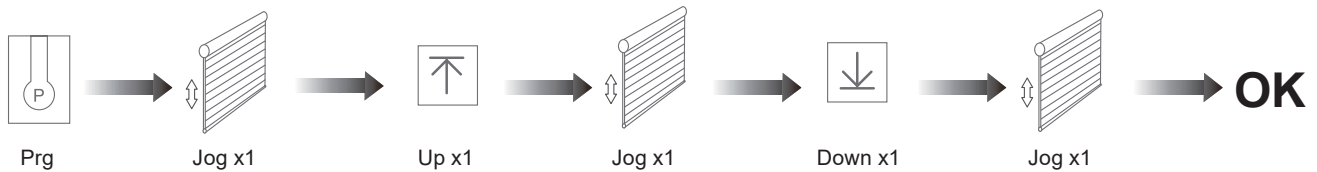

Note: You should reverse the direction when it goes opposite.

8 SETTING UPPER AND LOWER LIMITS

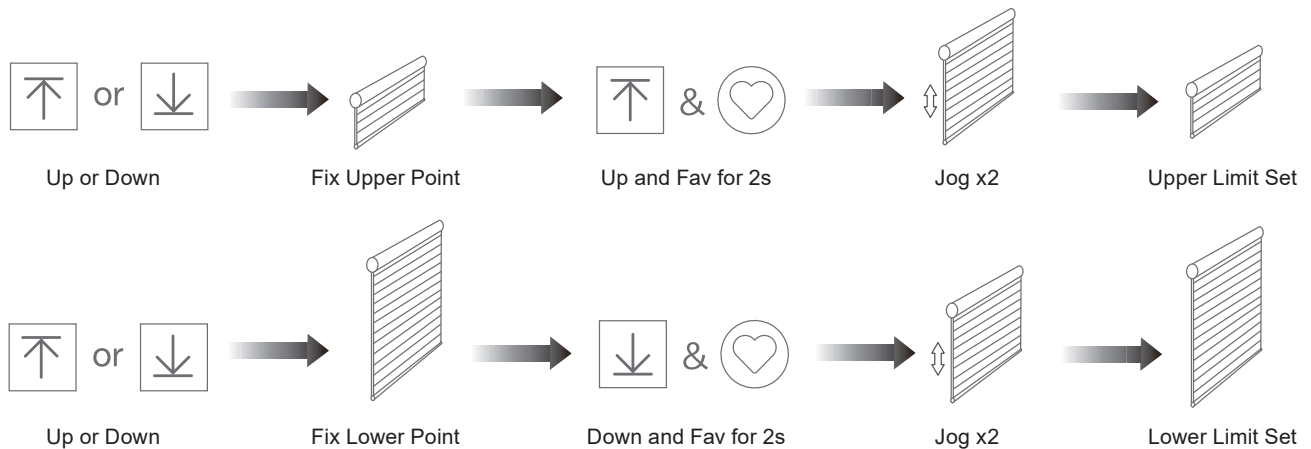


Note:

- Upper and Lower limits cannot be set at the same point.
- Before limits are set, the motor will run in one-touch mode by pressing Up or Down. Hold Up or Down for 2s for the motor to run in constant-touch mode.
- Once limits are set, press Up or Down, and the motor runs in constant-touch mode.

9

ONE TOUCH/ CONSTANT TOUCH MODES

Constant touch → One touch

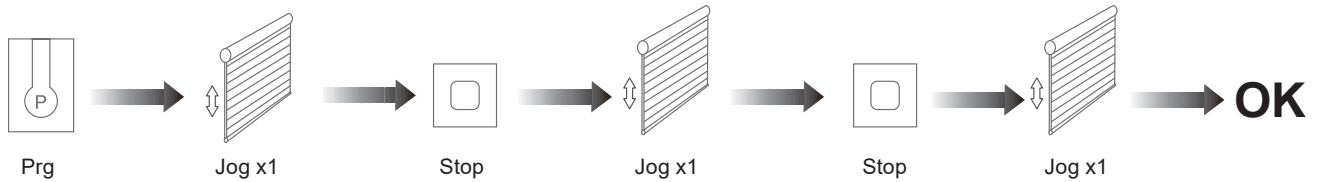


The same operation can toggle from one touch to constant touch mode.

Note: When the motor is in one-touch mode, hold Up or Down for more than 2s, to change to constant touch mode.

10

SETTING AND CANCELING THE FAVOURITE POSITION

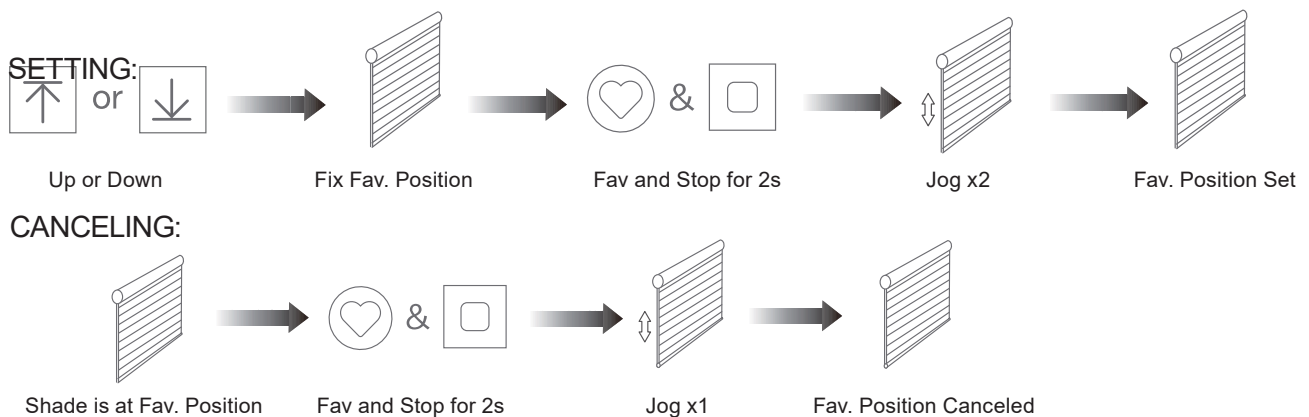

11

HOT KEY TO THE FAVOURITE POSITION




Note: The Fav. position can only be set after the upper and lower are limits set.


12

ADJUSTING UPPER AND LOWER LIMITS

ADJUST THE UPPER LIMIT:

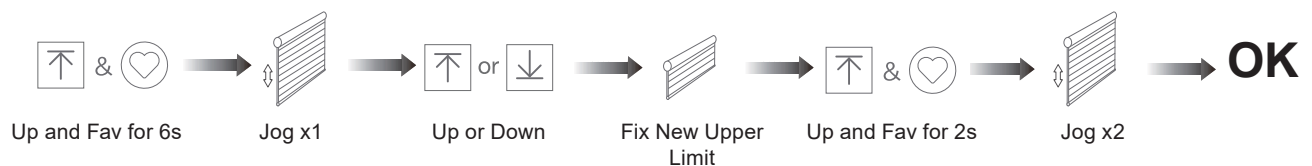


ADJUST THE LOWER LIMIT:

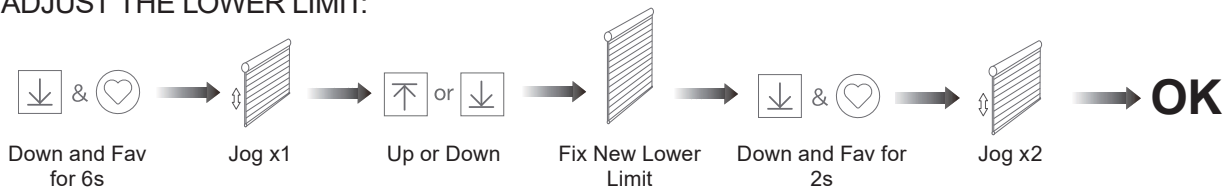

13

ADJUSTING MOTOR SPEED

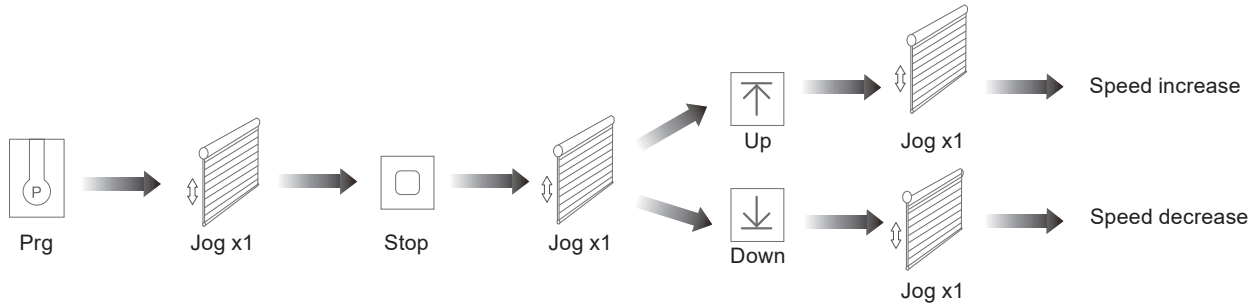


Note: If motor doesn't jog, the max/min speed has already been reached. There are 3 adjustable speeds.


14

REMOVING CONTROLLERS


Remove a single controller:

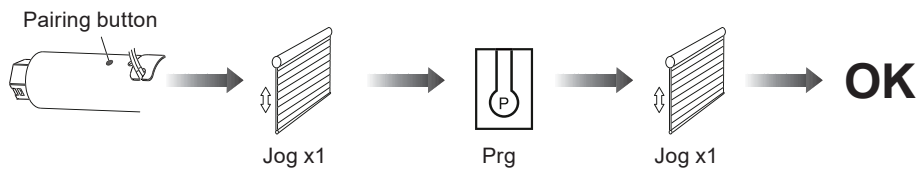

Remove controller B via pre-existing controller A

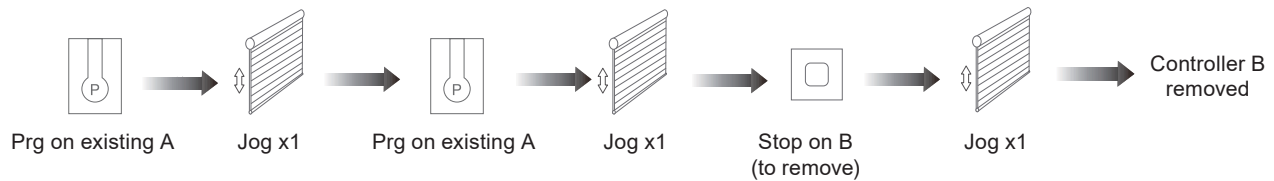


Remove all controllers

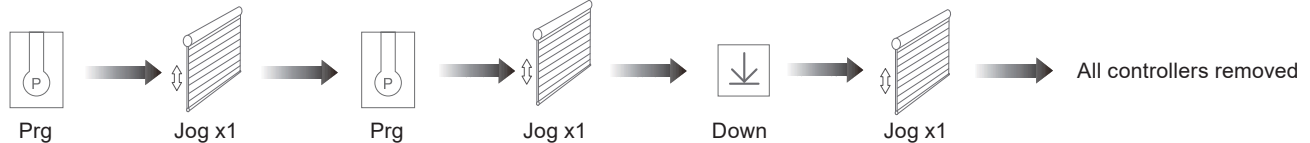

Note: All the settings are saved even controllers removed (limits set are saved). Controller A/B are already paired to motor.

15

CANCELLING LIMITS

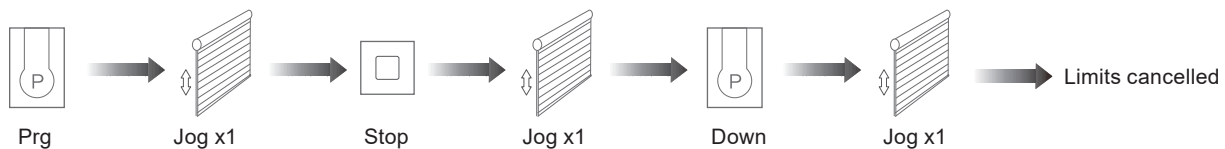


Note: It is forbidden to run the motor if installed into the shade without limits. Limits should be set immediately to protect the shade.

Issue	Cause	Solution
Motor does not work	1. Controller not paired 2. Motor inactive	1. Add controller 2. Press pairing button for 2s to activate motor
Motor stops suddenly	1. Upper and lower limits set incorrectly 2. Shade exceeds rated load	1. Reset the upper and lower limits 2. Adjust the load
Motor just goes in one direction	Wrong limits set	Cancel original limits, set new limits


SG Moteur Stealth Cellular de 0,8 Nm

Instructions de programmation


1 BOUTONS

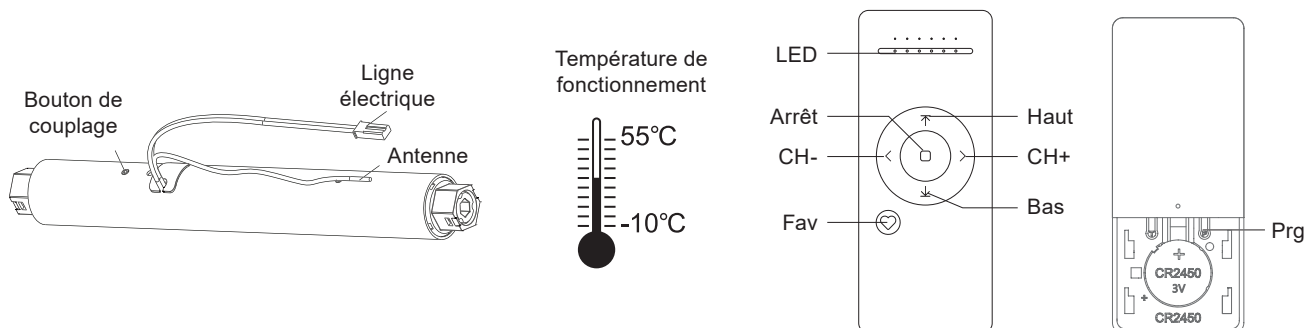

2 INSTALLATION

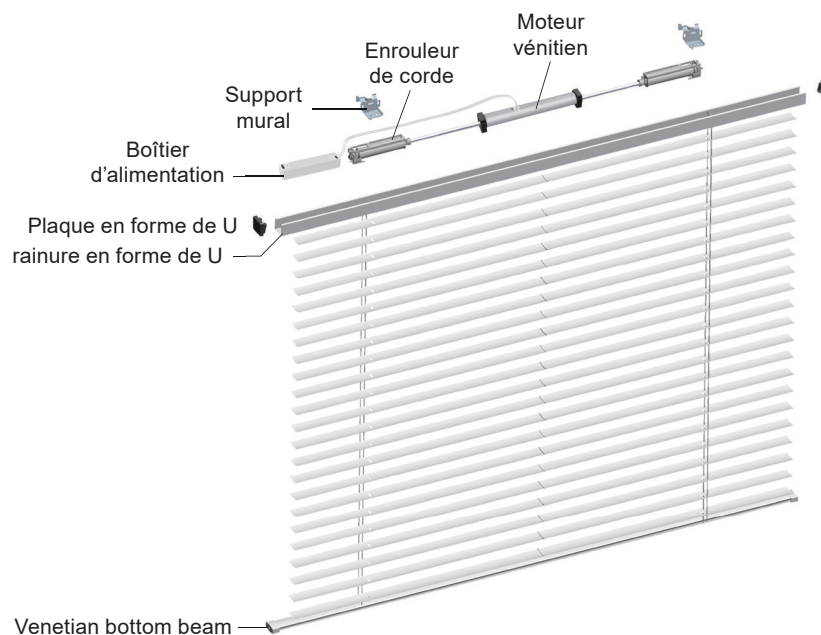

3 OPTIONS D'ALIMENTATION

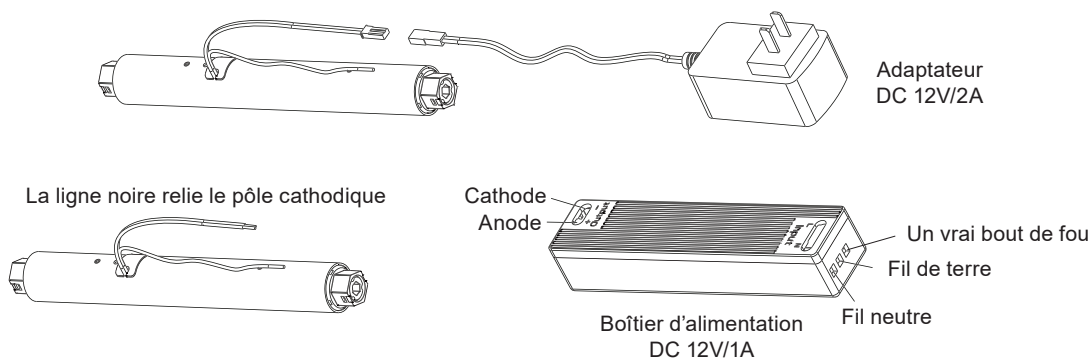

4 ATTENTION

1. Ce produit est destiné exclusivement à un usage intérieur; ne l'utilisez pas à l'extérieur ni dans des environnements humides.
2. L'alimentation électrique: 12V/2A, boîtier d'alimentation 12V/1A.
3. Le moteur fonctionnera par à-coups; veuillez ne pas passer à l'étape suivante tant que ce cycle n'est pas terminé.
4. Pendant le fonctionnement, l'intervalle de validité d'une commande émise par le bouton de l'émetteur est de 10 secondes. En l'absence de commande valide de l'émetteur pendant plus de 10 secondes, le moteur quittera automatiquement le mode en cours.
5. Le moteur peut être appairé avec un maximum de 10 télécommandes.
6. Les limites supérieure et inférieure ne peuvent pas être réglées sur la même position ; les limites seront enregistrées même en cas de mise hors tension.
7. Le moteur fonctionnera en continu pendant 6 minutes maximum sans aucune autre intervention.
8. Ne soulevez pas le moteur en saisissant et en tirant sur le câble d'alimentation ou l'antenne.

5 INSTRUCTIONS


Fonctions des boutons de couplage:

Fonction	Fonctionnement	Fonction «Jog» Durée	Remarque
Contrôle des fonctions HAUT/ARRÊT/BAS fonctions de l'abat-jour	Appui court	-	À utiliser lors de la définition de limites
Ajout/Suppression Contrôleur	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes	Marche par à-coups x1	L'opération doit être effectuée dans les 10 secondes
Commande RF désactivée	Maintenir enfoncé pendant 6 secondes	Marche par à-coups x2	Maintenez le bouton « Pairing » enfoncé pendant 6 secondes, puis appuyez deux fois sur le bouton rotatif pour indiquer que la commande RF du moteur est désactivée; maintenez le bouton «Pairing» enfoncé pendant 2 secondes pour réactiver la commande RF.
Inverser le sens	Maintenir enfoncé pendant 10 secondes	Marche par à-coups x3	Tous les réglages sont enregistrés après l'inversion de la direction
Réinitialiser	Maintenir enfoncé pendant 16s	Marche par à-coups x4	Tous les réglages sont effacés

6 ASSOCIER LE MOTEUR À UN CONTRÔLEUR


OPTION 1:

Avant d'ajouter un nouveau contrôleur.

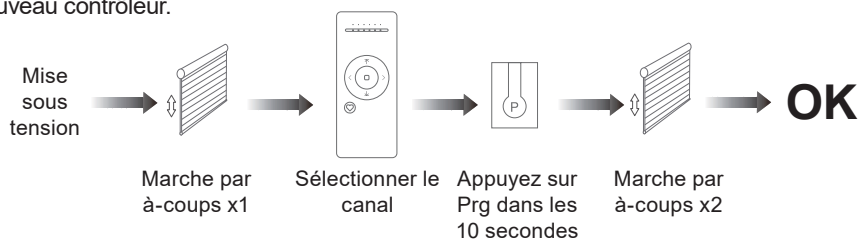


OPTION 2:

Une fois que le moteur est sous tension depuis plus de 10 secondes.

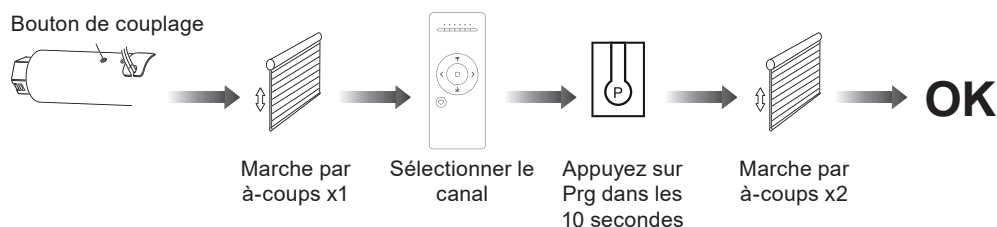


OPTION 3:

Power on, add controller B via pre-existing controller A

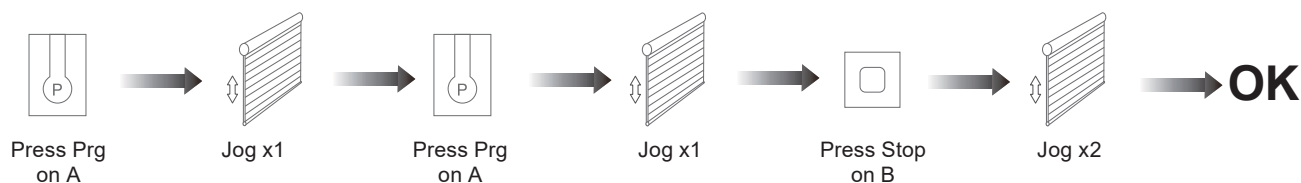


Note: Pairing can not be done under group channel or 0 channel.


7 CHANGER DE DIRECTION

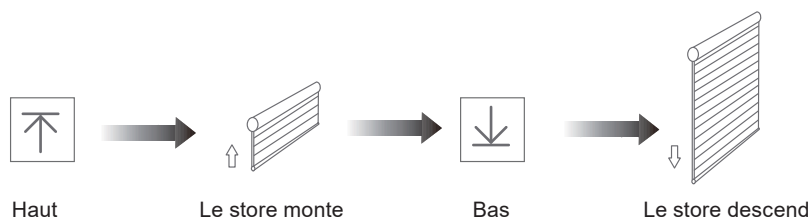

Si les limites ne sont pas définies, le sens sera inversé.

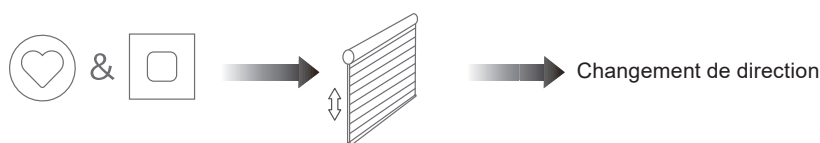

Favoris et Arrêt de 2s Marche par à-coups x1

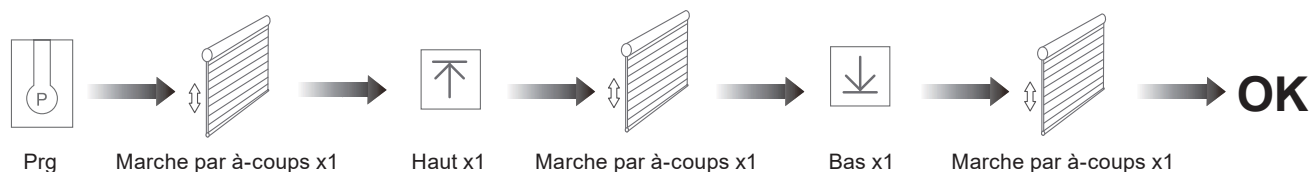

Remarque: vous devez inverser le sens lorsque le mouvement s'effectue dans le sens opposé.

8 DÉFINITION DES LIMITES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES



Remarque:


- Les limites supérieure et inférieure ne peuvent pas être réglées au même point.
- Avant la définition des limites, le moteur fonctionne en mode «une pression» lorsque vous appuyez sur Haut ou Bas. Maintenez la touche Haut ou Bas enfoncée pendant 2 s pour que le moteur fonctionne en mode «pression continue».
- Une fois les limites définies, appuyez sur les touches «Haut» ou «Bas» pour que le moteur fonctionne en mode «pression constante».



9

MODES UNE PRESSION / PRESSION CONTINUE

pression continue → une pression

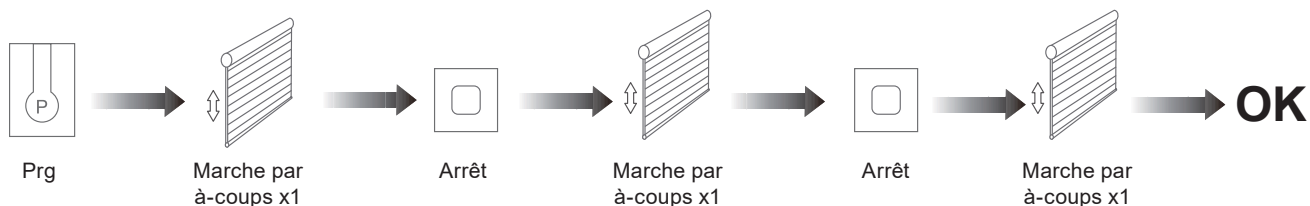

Cette même opération permet de basculer du mode «une pression» au mode «pression continue».

Remarque: lorsque le moteur est en mode «une pression», maintenez la touche Haut ou Bas enfoncée pendant plus de 2 s pour passer en mode «pression continue».


10

DÉFINITION ET SUPPRESSION D'UNE POSITION FAVORIS

DÉFINITION:



SUPPRESSION:

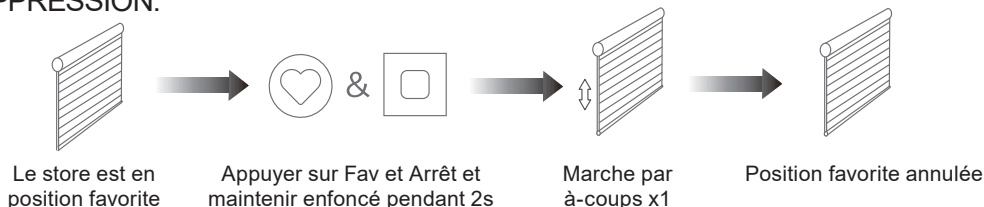

11

RACCOURCI CLAVIER VERS LA POSITION FAVORISÉE




Accéder rapidement au point favori

Remarque: la position favorite ne peut être définie qu'après avoir défini les limites supérieure et inférieure.


12

AJUSTEMENT DES LIMITES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES

RÉGLER LA LIMITE SUPÉRIEURE:

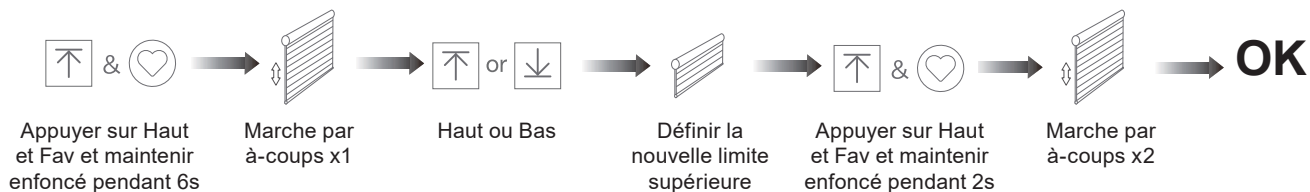


AJUSTER LA LIMITE INFÉRIEURE:

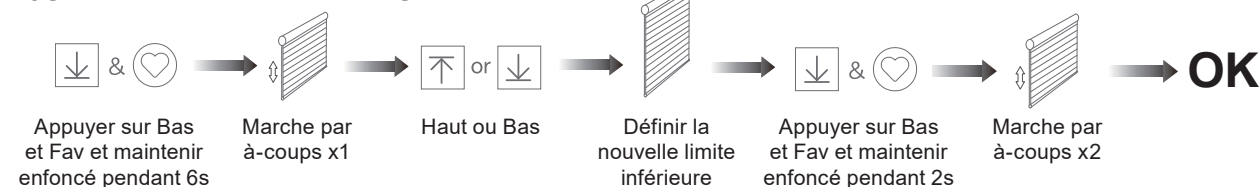

13

ADJUSTING MOTOR SPEED

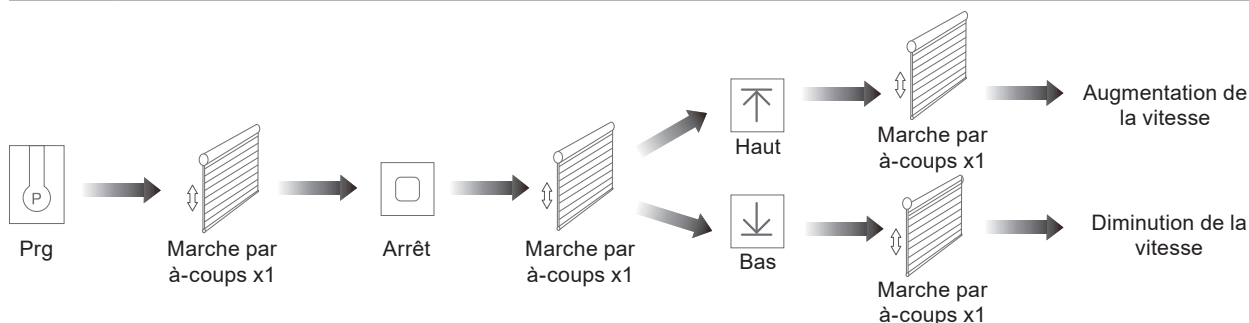


Remarque: si le moteur ne fonctionne pas en mode pas à pas, cela signifie que la vitesse maximale ou minimale a déjà été atteinte. Il existe 3 vitesses réglables.

14


RÉGLAGE DE LA VITESSE DU MOTEUR

Retirer un seul contrôleur:


Bouton de couplage

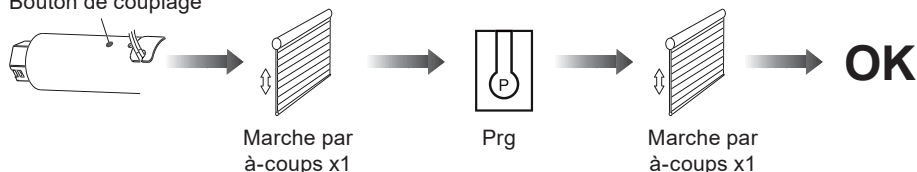

Retirez le contrôleur B via le contrôleur A préexistant

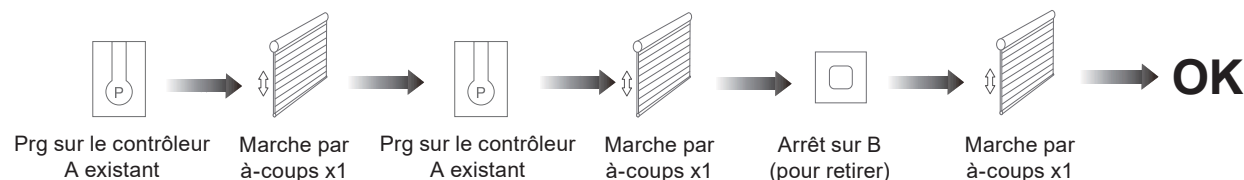


Retirer tous les contrôleurs

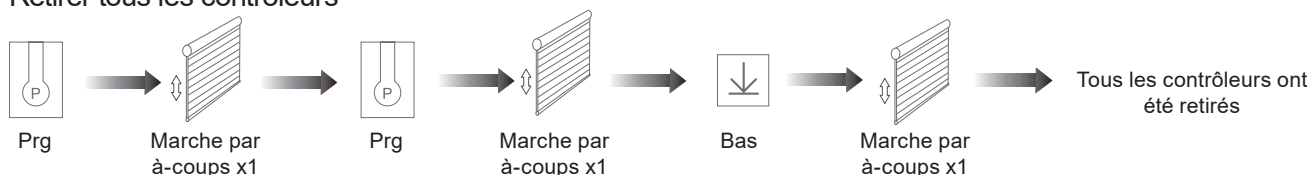

Remarque : tous les réglages sont enregistrés, même si les contrôleurs sont retirés (les limites définies sont conservées). Les contrôleurs A et B sont déjà appairés au moteur.

15

LIMITES D'ANNULATION

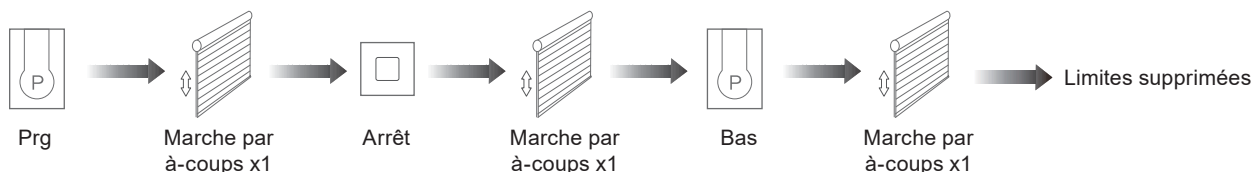

Remarque: il est interdit de faire fonctionner le moteur s'il est installé sur un store sans limites. Les limites doivent être réglées immédiatement afin de protéger le store.

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne fonctionne pas	1. Télécommande non appairée 2. Moteur inactif	1. Ajouter une manette 2. Maintenez le bouton H enfoncé pendant 2 secondes pour activer le moteur
Le moteur s'arrête brusquement	1. Limites supérieure et inférieure mal définies 2. L'ombrage dépasse la charge nominale	1. Réinitialiser les limites supérieure et inférieure 2. Régler la charge
Le moteur ne tourne que dans un seul sens	Limites incorrectes définies	Annuler les limites initiales, définir de nouvelles limites