


SG Automation Remotes: 6 channel Cellular Remote Controller

Programming Instructions

1 BUTTONS

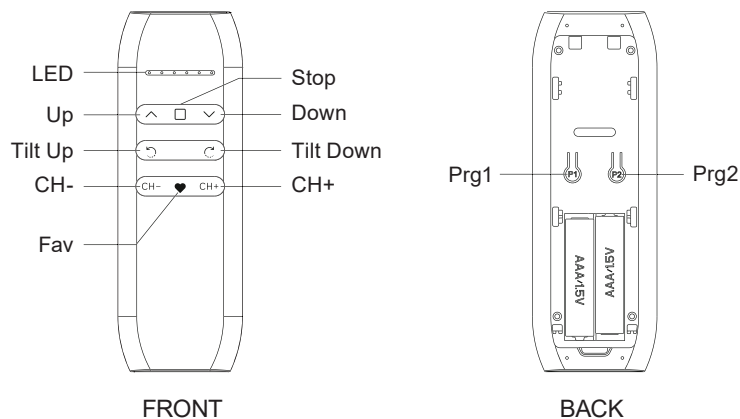

2 PARAMETERS

For more information, please refer to the nameplate.

Electrical Specification	Standard
Battery Type	AAA battery x2
Working Temperature	-10 °C to 50°C
Radio Frequency	433.92M ±KHz
Transmit Distance	>= 30m indoors

Caution:

1. The remote control should not be exposed to moisture or impact, so as not to affect its life.
2. During use, when the effective remote control distance appears significantly shorter or less sensitive, please check whether the battery needs to be replaced.
3. When the battery voltage is too low, an orange LED flickers when you press a button, indicating to replace the battery.
4. Please properly dispose of used batteries according to the local garbage classification and recycling policy.

3 INSTRUCTIONS

How To Prohibit Dual-Key Operation:

1.

P1 or P2 for 10s


LED flickers x3

Dual-key operation is prohibited

2. Repeat the above, dual-key operation is re-activated.

Note: When dual-key operation is prohibited, programming setting functions are not allowed, including limits setting.

Number of Channels Setting (only applies to JCHR35W3A10)

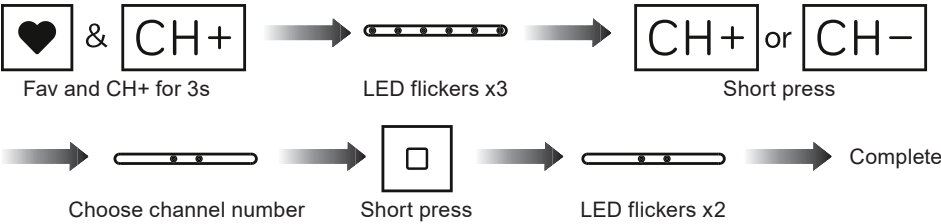

Note: When all LEDs are lit, that is channel 0 (all channels move together).

For other operations, please refer to the motor user manual.


Télécommandes SG Automation

Télécommande cellulaire 6 canaux

Instructions de programmation

1

BOUTONS

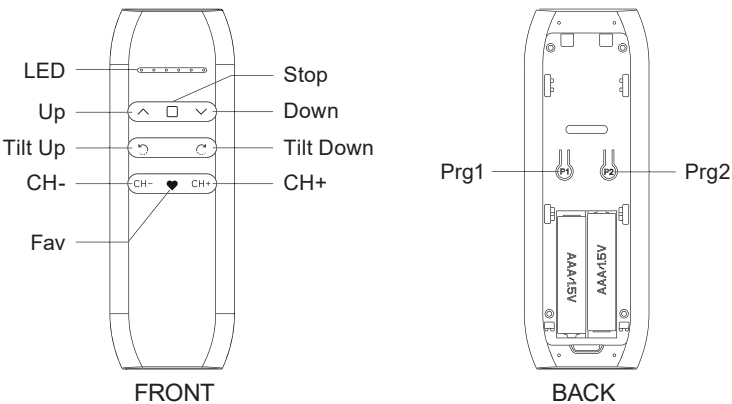

2

PARAMÈTRES

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la plaque signalétique.

Spécifications électriques	Standard
Type de batterie	2 piles AAA
Température de fonctionnement	-10 °C à 50°C
Fréquence radio	433.92M ±KHz
Distance d'émission	>= 30m intérieur


Attention:

1. Le transmetteur ne doit pas être exposé à l'humidité ou aux chocs an de ne pas réduire sa durée de vie.
2. Lors de l'utilisation, si la portée de la télécommande diminue fortement ou si sa sensibilité est réduite, veuillez vérifier si la pile doit être remplacée.
3. Lorsque la tension de la pile est trop faible, la LED orange clignote lorsque vous appuyez sur un bouton, indiquant qu'il faut remplacer la pile.
4. Veuillez jeter correctement les piles usagées conformément à la classification locale des déchets et à la politique de recyclage.

3

INSTRUCTIONS


Interdiction de l'utilisation simultanée de deux touches:

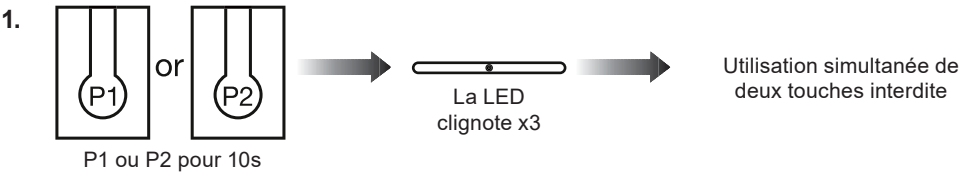

2. Répétez l'opération ci-dessus pour activer l'utilisation simultanée de deux touches.

Remarque : Lorsque l'utilisation simultanée de deux touches est interdite, ces fonctions de programmation ne sont pas autorisées, comme le réglage des limites.

Réglage du nombre de canaux (S'applique uniquement au JCHR35W3A10)

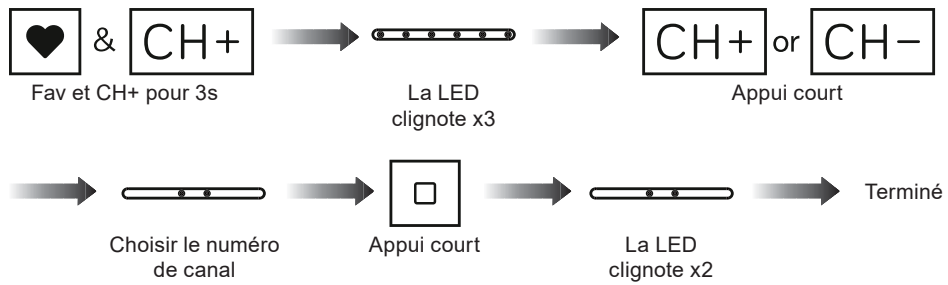

Remarque: Lorsque toutes les LED sont allumées, cela correspond au canal 0 (tous les canaux se déplacent ensemble).

Pour les autres opérations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du moteur.