


SG Automation Remotes: 16 Channel

Programming Instructions


1

PRODUCT INFO & BUTTONS

Hand-held 16-channel LCD Remote Controller

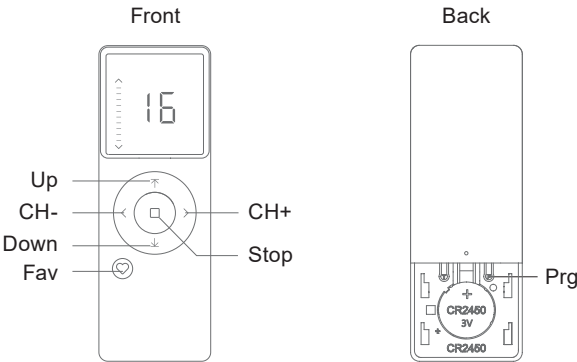

Wall-Mounted 16-channel LCD Remote Controller

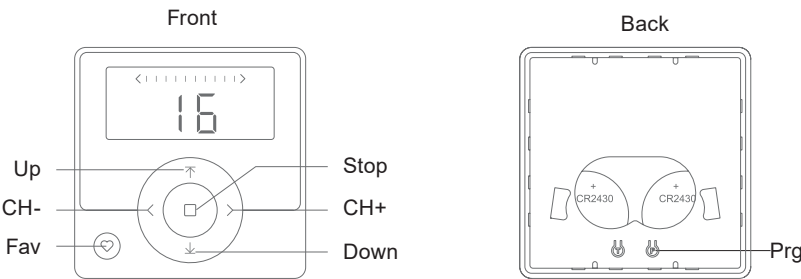

2

MODELS & PARAMETERS

For more information, please refer to the nameplate.


Electrical Specification	Standard	
Battery Type	Handheld: CR2450, 3V x1	Wall Mount: CR2450, 3V x2
Working Temperature	-10 °C to 50°C	
Radio Frequency	433.92M ±KHz	
Transmit Distance	>= 30m indoors	

Caution:

1. The remote control should not be exposed to moisture or impact, so as not to affect its life.
2. During use, when the effective remote control distance appears significantly shorter or less sensitive, please check whether the battery needs to be replaced.
3. When the battery voltage is too low, the LCD screen will show a low voltage message, prompting to replace the battery.
4. Please properly dispose of used batteries according to the local garbage classification and recycling policy.


3 INSTRUCTIONS

Channels & Groups Toggling

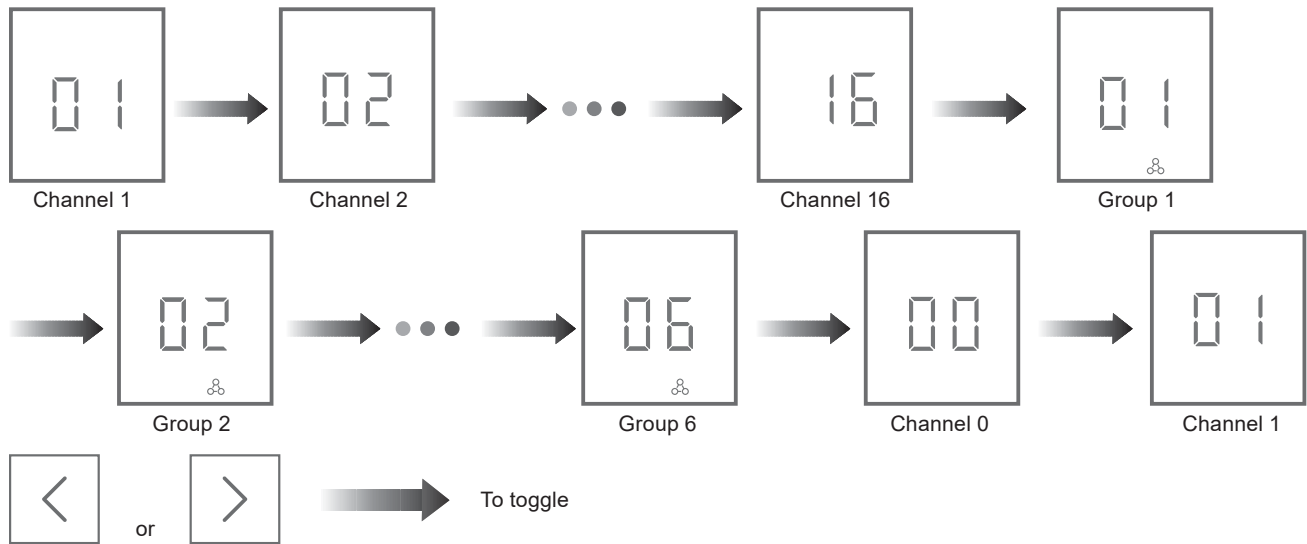

Note: Channel 0 is the group control for all the channels.

Number of Channels Setting

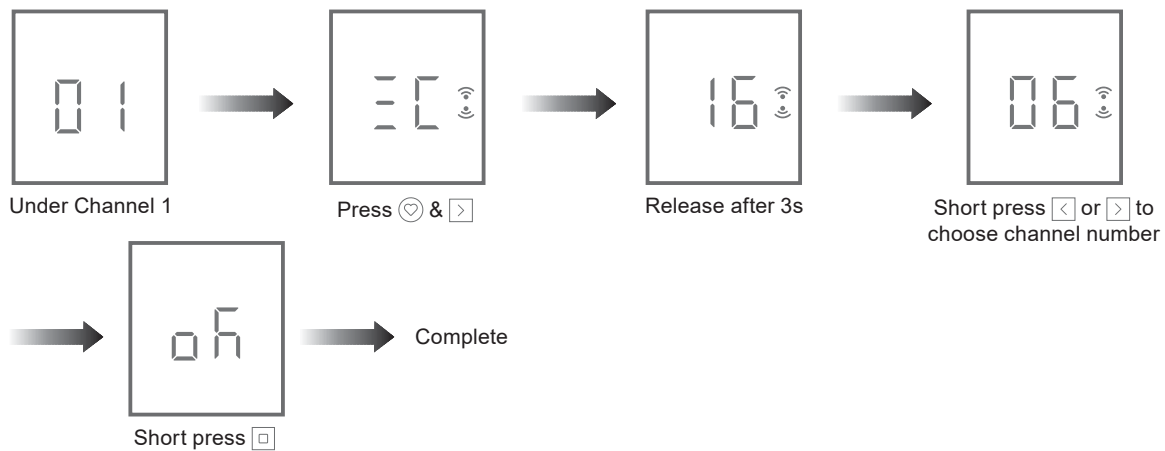


Note: Max and Min number is 16 and 1 when set under channel 1-16.

Number of Channels Setting




Note: Max and Min number is 6 and 0 when set under channel 0.

Channel in Group Setting

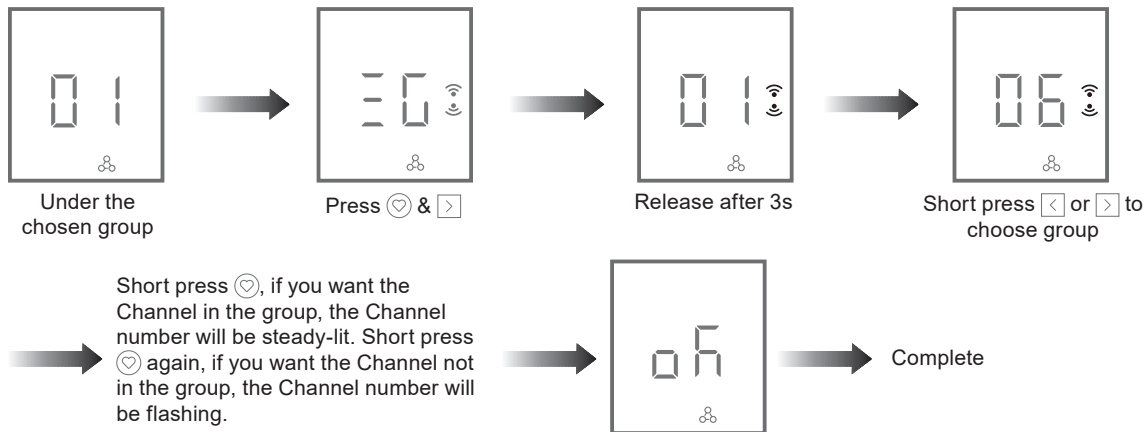


Note: channel in groups setting is under GROUP 1-6.

Check the Channels in Groups

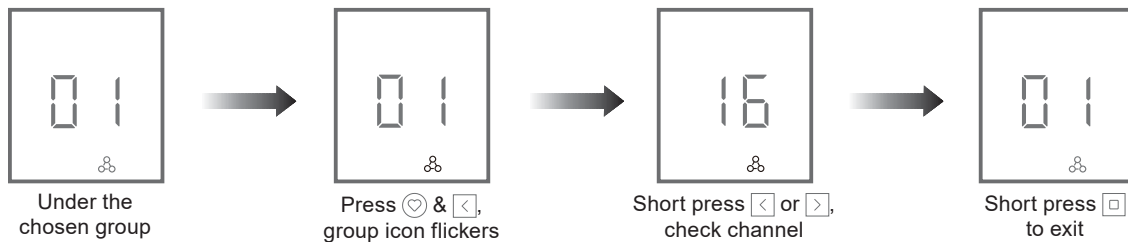

Note: LCD will show "EC" if there is no detailed channel.


Prohibit Dual Key Operation

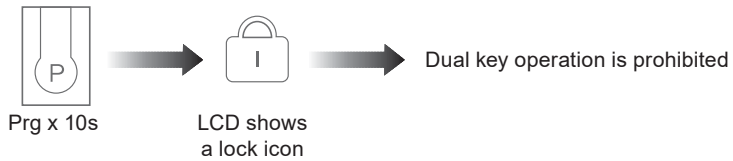

Repeat the above to re-activate dual key operation.

Note: When dual key operation is prohibited, some programming setting functions are not allowed, such as limits setting

Position Percent Setting

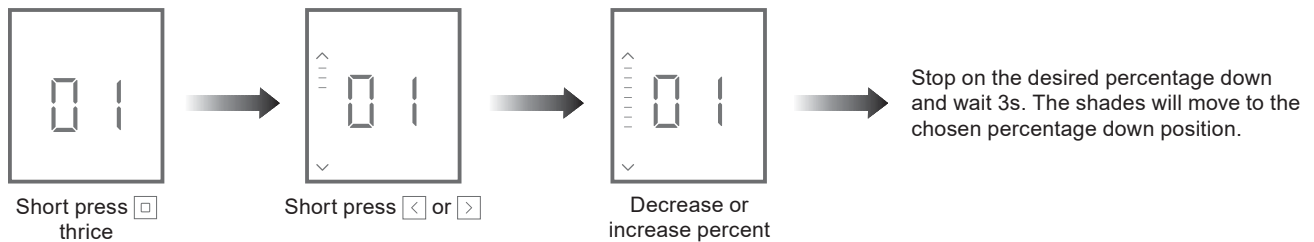

All the shades in the same group will run to the same position after setting the percentage.

For other operations, please refer to the motor operation instructions.


SG Télécommandes d'automatisation: 16 Canaux

Instructions de programmation


1

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT & BOUTONS

Télécommande à distance LCD portable 16 canaux

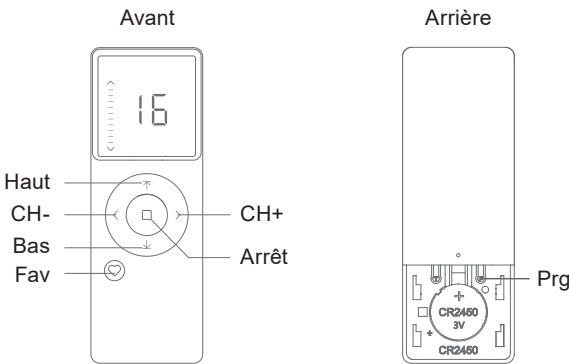

Télécommande murale LCD 16 canaux

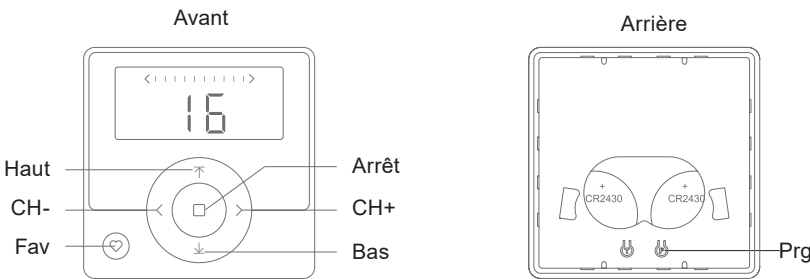

2

MODÈLES ET PARAMÈTRES

pour plus d'informations, veuillez vous référer à la plaque signalétique)


Spécification électrique	Standard	
Modèle de Batterie	Portative: CR2450, 3V x1	Fixé au mur: CR2450, 3V x2
Température de Fonctionnement	-10 °C à 50°C	
Radio Fréquence	433.92M ±KHz	
Distance de Transmission	>= 30m intérieur	

Attention:

1. La télécommande ne doit pas être exposée à l'humidité ni aux chocs, afin de ne pas affecter sa durée de vie.
2. Pendant l'utilisation, si la distance de la télécommande est significativement plus courte ou moins sensible, veuillez vérifier si la batterie doit être remplacée.
3. Lorsque la tension de la batterie est trop faible, l'écran LCD affichera un message d'avertissement de basse tension, vous incitant à remplacer la batterie.
4. Veuillez jeter correctement les batteries usagées selon la politique locale de tri des déchets et de recyclage.


3 INSTRUCTIONS

Basculer entre les canaux et les groupes

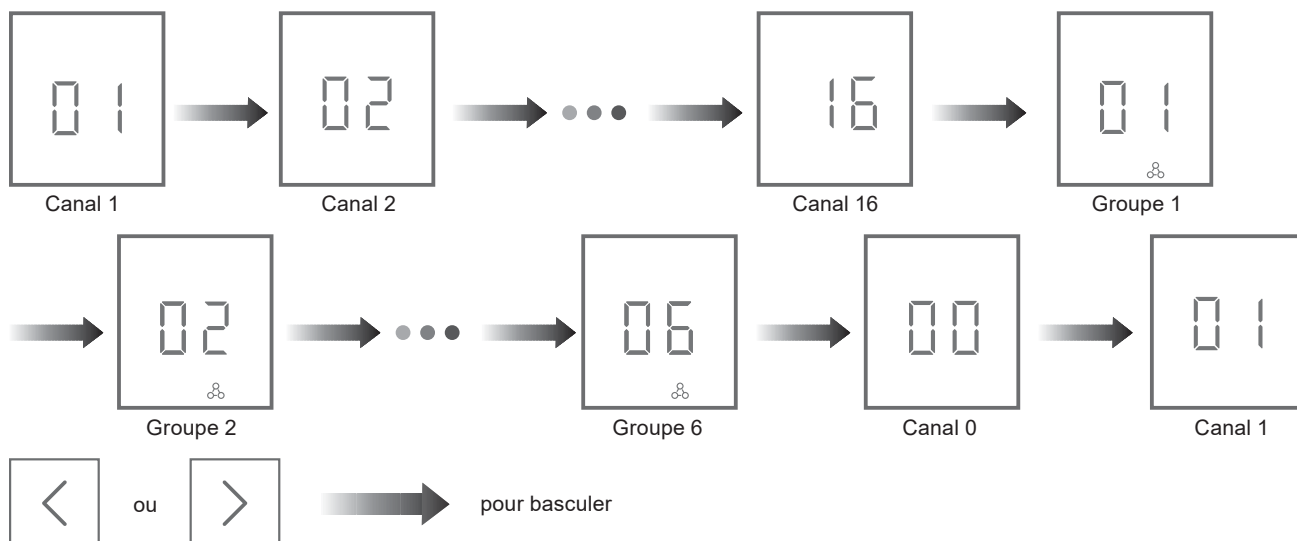


Note: Le canal 0 est le contrôle de groupe pour tous les canaux.

Réglage du nombre de canaux

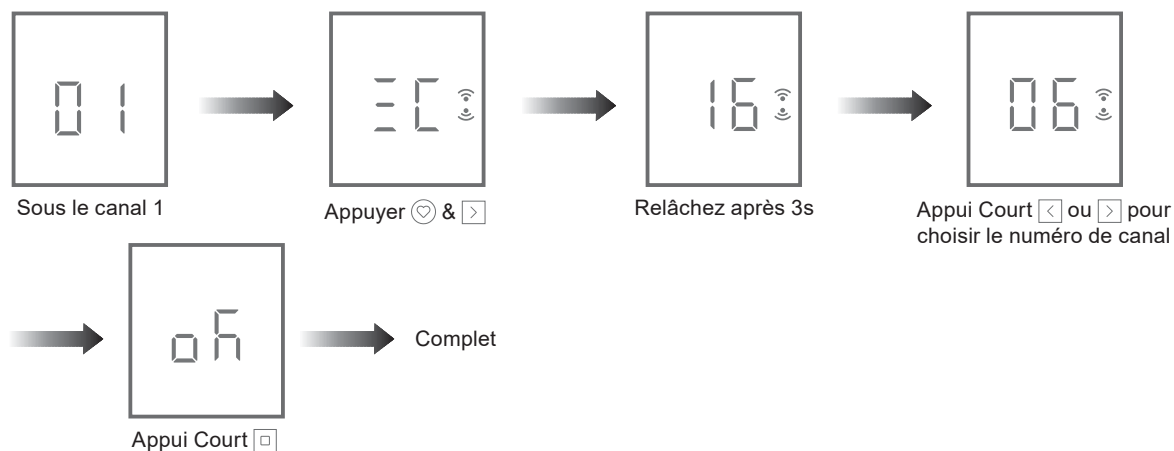


Note: Le nombre maximum et minimum est de 16 et 1 lorsqu'il est réglé sous le canal 1 à 16.

Réglage du nombre de groupes

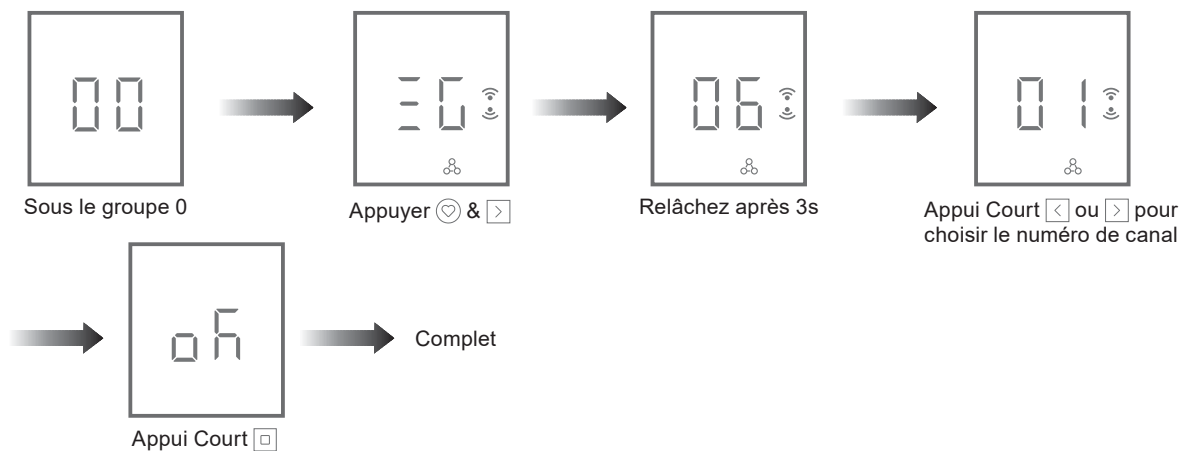


Le nombre maximum et minimum est 6 et 0 lorsqu'il est réglé sous le canal 0.

Réglage du canal dans le groupe

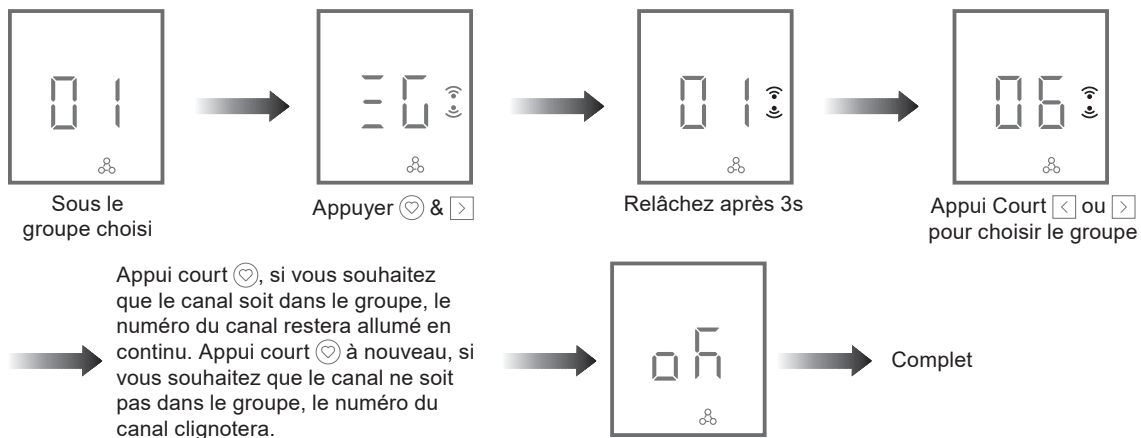


Note: le réglage des canaux dans les groupes est sous GROUPE 1-6.

Vérifier les canaux dans le groupe

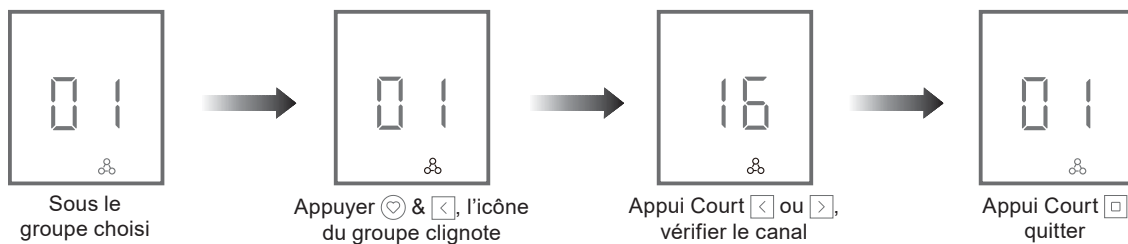

Note: L'écran LCD affichera 'EC' s'il n'y a pas de canal détaillé.


Interdire l'opération à double clé

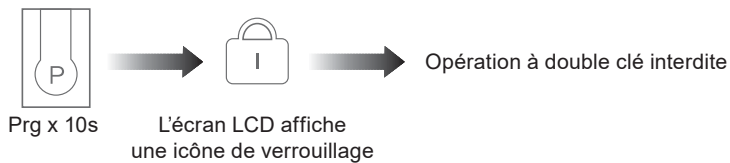

Répétez ce qui précède, opération à double clé activée.

Note: lorsque l'opération à double clé est interdite, ces fonctions de réglage de programmation ne sont pas autorisées, telles que le réglage des limites.

Position Percent Setting

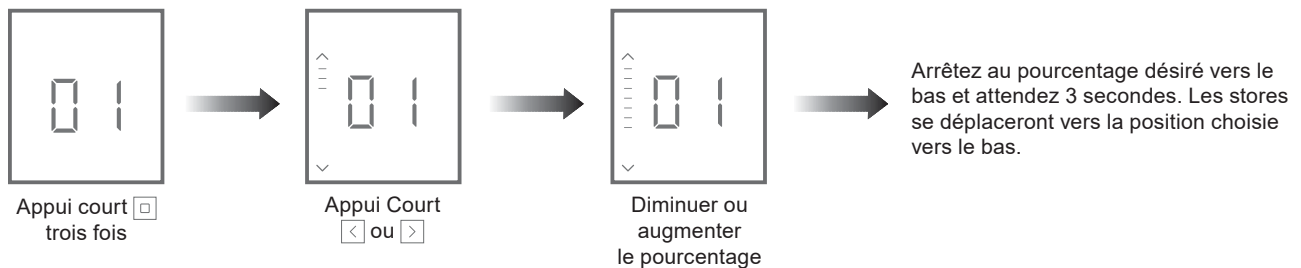

Tous les stores sous le même groupe se déplaceront vers la même position après le réglage en pourcentage.

Pour d'autres opérations, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation du moteur.