


SG Wand

Programming Instructions

1

PRODUCT INFO

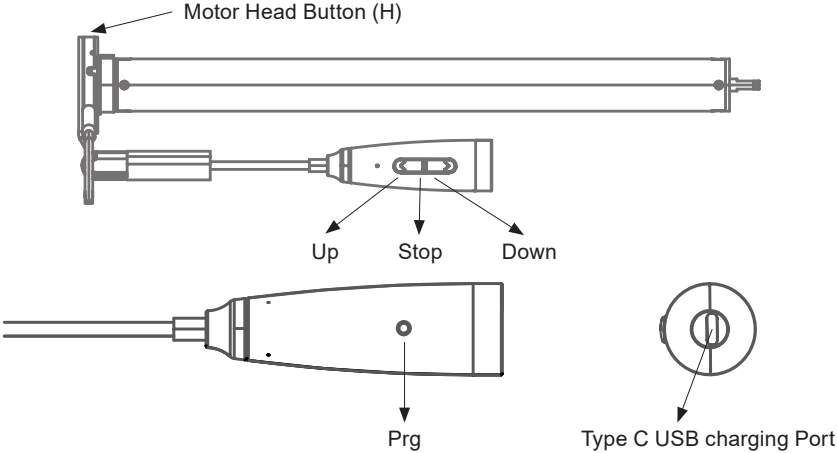

2

CAUTION

1. This product is for indoor use only, do not use outdoors or in humid environments.
2. This motor has a built-in, rechargeable Li-ion battery pack with integrated charge management. Max input voltage: 5V/2A.
3. Please charge before using for the first time and make sure it is fully charged before first use. During charging, the blue LED will flicker 3 times every 8 seconds. After it is fully charged, the blue LED will be always on.
4. When the battery voltage is low, the LED will flicker 8 times to give a low-voltage alarm when motor starts.
5. The motor will jog in operation, please do not proceed to the next step until it is complete.
6. During operation, the effective interval of the transmitter button operation is 10 seconds. If there is no effective transmitter operation for more than 10 seconds, it will automatically exit the current mode.
7. Please do not use motor when charging.
8. Upper and Lower limits cannot be set at the same position. Limits will be saved when powered off.
9. The motor will run constantly for 6 minutes if limits have not been set and no other operation is performed.


3

INSTRUCTIONS

Motor head button (H) functions:

Functions	Operation	Jogging Time	LED Lamp Flickers	Note
Sleep mode, wand control inactive	Hold for 6s	Jog x2	Flicker x2	Hold H button or Prg for 6s, LED flickers twice to show the motor is in sleep mode and wand control is inactive; hold H button or Prg for 2s, it will exit from sleep mode and wand control is active again
Reverse direction	Hold for 10s	Jog x3	Flicker x3	All settings saved after the direction is reversed
Reset	Hold for 16s	Jog x4	Flicker x4	All settings deleted

Reverse Direction

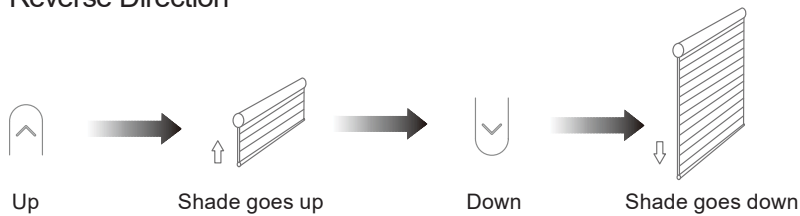


If the limits are not set, and the direction goes opposite.




Stop x 2s

If the limits are set, and the direction goes opposite.

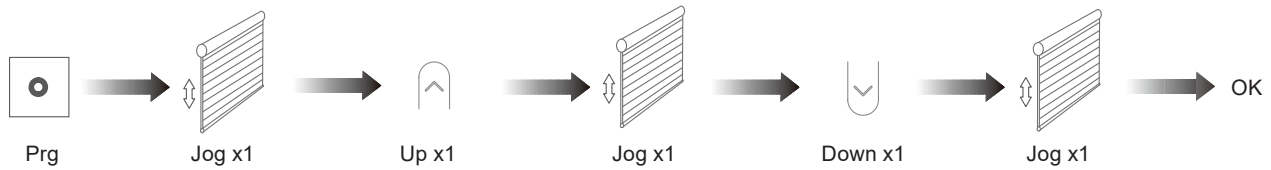


Note: do reverse the direction when it goes opposite.

Upper and Lower Limits Setting

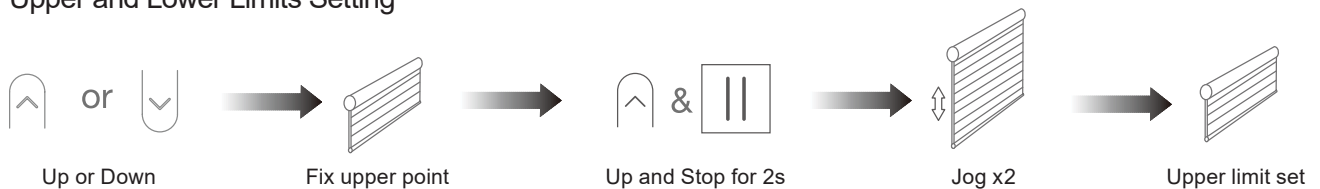


Note:

- Upper and Lower limits cannot be set at the same point.
- Before limits are set, the motor will run in one-touch mode by pressing Up or Down. Hold Up or Down for 2s, motor runs in constant-touch mode.
- Once limits are set, press Up or Down, motor runs in constant-touch mode.

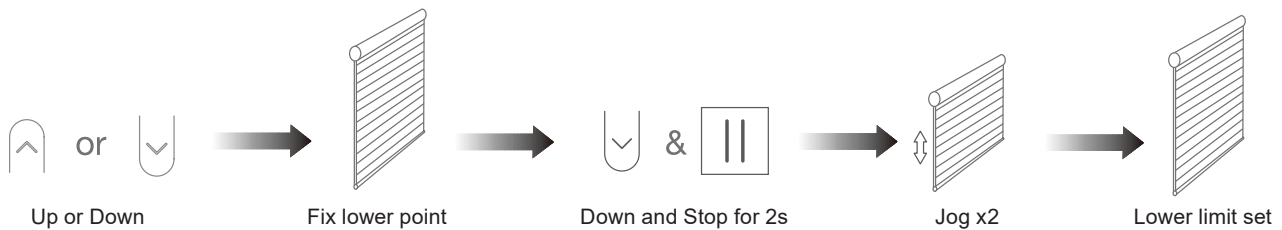

Upper and Lower Limits Setting

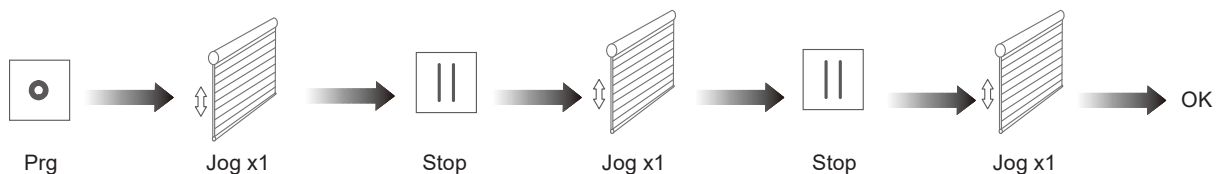

The same operation can toggle from one-touch to constant -touch mode.


Note: When the motor is in one-touch mode, hold Up or Down for more than 2s, it will change to constant-touch mode.

Setting and Cancelling a Favorite Position


Setting



Cancelling

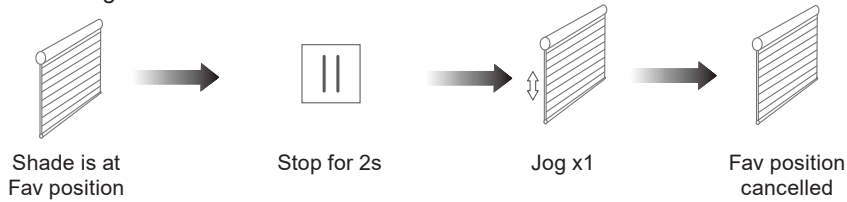


Hot Key to the Fav. Position




Note: The position must be set after the upper and lower limits are set.

Adjusting Upper and Lower Limits

Adjusting Upper Limit

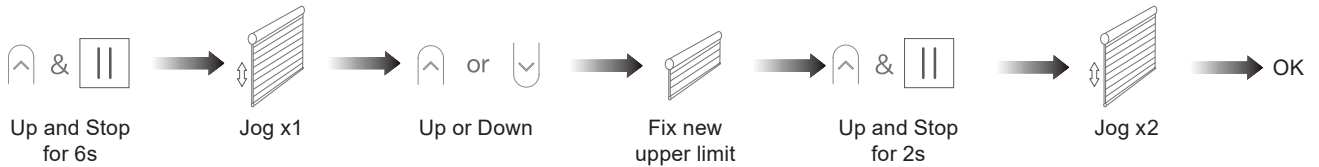


Adjusting Lower Limit

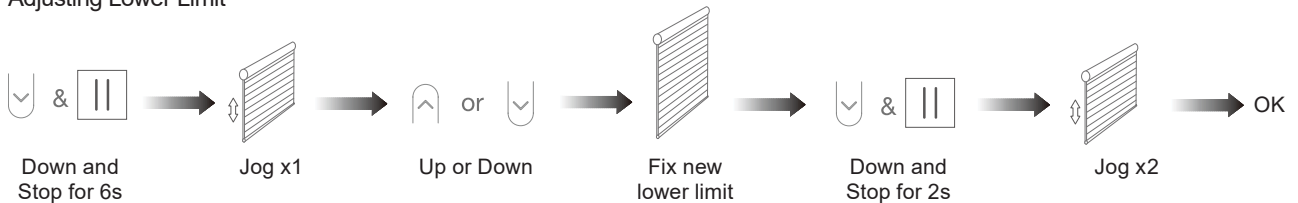


Note: The operation should be done within 4 minutes.

Adjusting Motor Speed

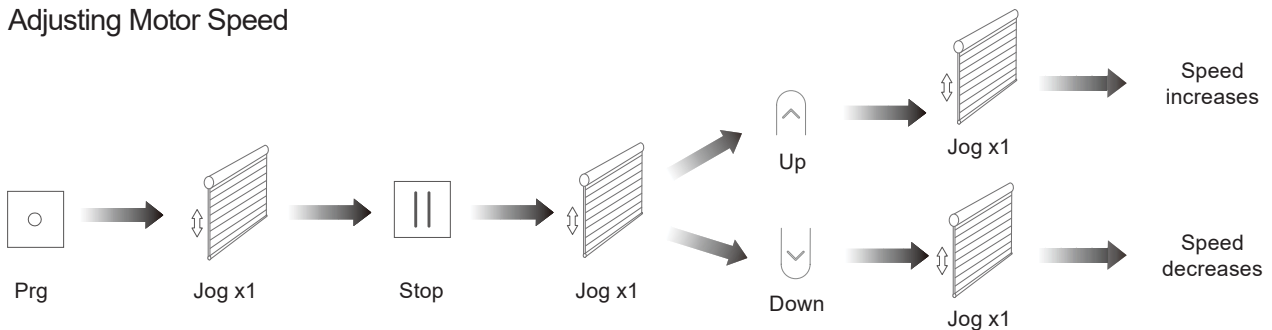

Note: If the motor doesn't jog, the max/min speed has already been reached. There are three adjustable speeds.

Position Percent Setting

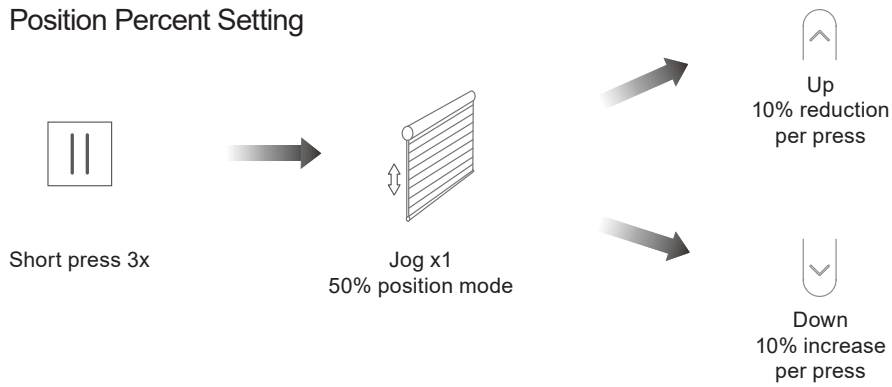

After selecting the percentage position, the motor will automatically run to that position after 3 seconds of releasing the button.

Note: Short press Stop button to exit this mode.

4


TROUBLESHOOTING

Fault	Cause	Solution
Motor does not work	1. Motor inactive 2. Low battery	1. Hold H button or Prg for 2s to activate motor 2. Charging
Motor stops suddenly	1. Upper and lower limits set incorrectly 2. Shade exceeds rated load 3. Low battery	1. Reset the upper and lower limits 2. Adjust the load 3. Charging
LED flickers 8 times on motor head when motor starts	Low battery	Charging

SG Baguette Stealth

Instructions de programmation

1 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

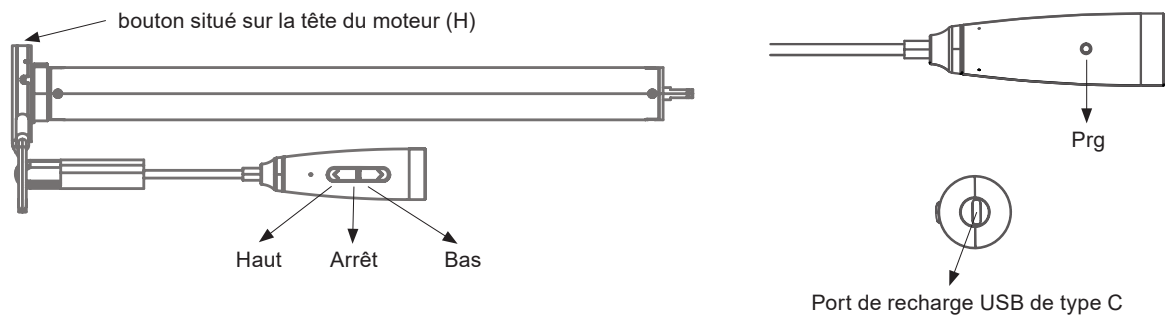

2 ATTENTION


1. Ce produit est destiné à un usage exclusivement intérieur; ne l'utilisez pas à l'extérieur ni dans des environnements humides.
2. Ce moteur est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable intégrée, dotée d'un système de gestion de charge intégré. Tension d'entrée maximale: 5 V/2 A.
3. Veuillez le recharger avant la première utilisation et vous assurer qu'il est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois. Pendant la charge, la LED bleue clignote 3 fois toutes les 8 secondes. Une fois la charge terminée, la LED bleue restera allumée en permanence.
4. Lorsque la tension de la batterie est faible, la LED clignotera 8 fois pour signaler une alarme de tension faible au démarrage du moteur.
5. Le moteur fonctionnera par à-coups; veuillez ne pas passer à l'étape suivante tant que ce processus n'est pas terminé.
6. Pendant le fonctionnement, l'intervalle de validité de l'actionnement du bouton de l'émetteur est de 10 secondes. Si aucune commande valide n'est émise pendant plus de 10 secondes, le moteur quittera automatiquement le mode actuel.
7. Veuillez ne pas utiliser le moteur pendant la charge.
8. Les limites supérieure et inférieure ne peuvent pas être réglées sur la même position. Les limites seront enregistrées à la mise hors tension.
9. Le moteur fonctionnera en continu pendant 6 minutes si aucune limite n'a été définie et qu'aucune autre opération n'est effectuée.

3 INSTRUCTIONS

Fonctions du bouton situé sur la tête du moteur (H)

Fonctions	Fonctionnement	Durée du jogging	La lampe LED clignote	Remarque
Mode veille, commande par baguette désactivée	Maintenez la position pendant 6s	Jog x2	Scintillement x2	Maintenez le bouton H ou Prg enfoncé pendant 6 secondes : la LED clignote deux fois pour indiquer que le moteur est en mode veille et que la commande de la baguette est désactivée ; maintenez le bouton H ou Prg enfoncé pendant 2 secondes pour sortir du mode veille et réactiver la commande de la baguette.
Changer de direction	Maintenez la position pendant 10s	Jog x3	Scintillement x3	All settings saved after the direction is reversed
Réinitialiser	Maintenez la position pendant 16s	Jog x4	Scintillement x4	Tous les paramètres ont été supprimés

Changer de direction

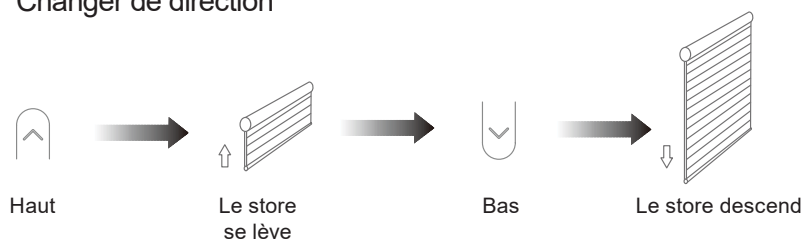


Si les limites ne sont pas définies, la direction est alors inverse.



→ Changement de direction

Arrêt x 2s

Si les limites sont définies et que la direction est inverse.

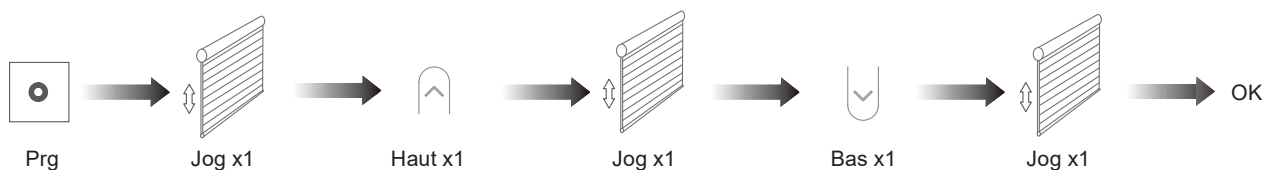

Remarque: n'oubliez pas d'inverser le sens lorsque la direction change.

Définition des limites supérieure et inférieure




Remarque:

- Les limites supérieure et inférieure ne peuvent pas être réglées au même point.
- Avant le réglage des limites, le moteur fonctionne en mode «une pression» lorsque l'on appuie sur les touches Haut ou Bas. En maintenant la touche Haut ou Bas enfoncée pendant 2s, le moteur passe en mode «pression continue».
- Une fois les limites réglées, appuyez sur les touches Haut ou Bas: le moteur fonctionne alors en mode «pression continue».



Upper and Lower Limits Setting

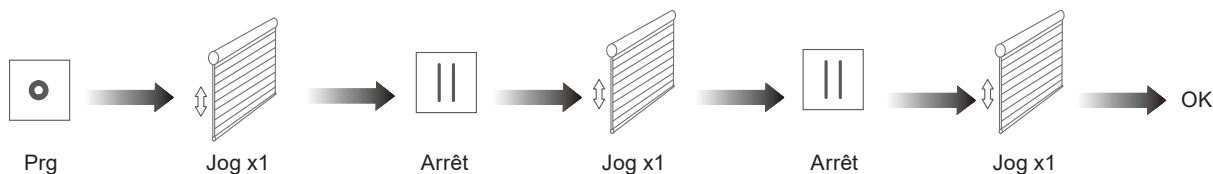

The same operation can toggle from one-touch to constant -touch mode.


Remarque: lorsque le moteur est en mode «une pression», maintenez la touche Haut ou Bas enfoncée pendant plus de 2 secondes pour passer en mode «pression continue».

Définir et supprimer une position favorite


Définir



Annuler

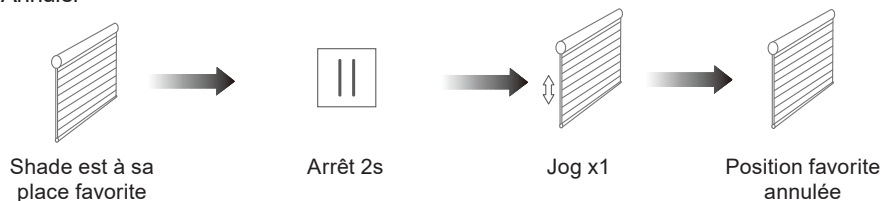


Raccourci clavier vers la position favorite




Remarque : la position doit être définie après avoir fixé les limites supérieure et inférieure.

Réglage des limites supérieure et inférieure

Réglage de la limite supérieure

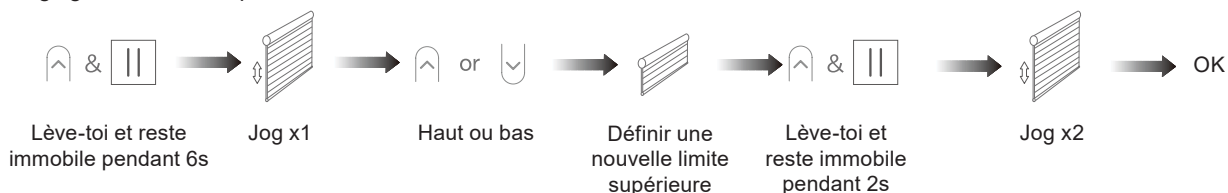


Réglage de la limite inférieure

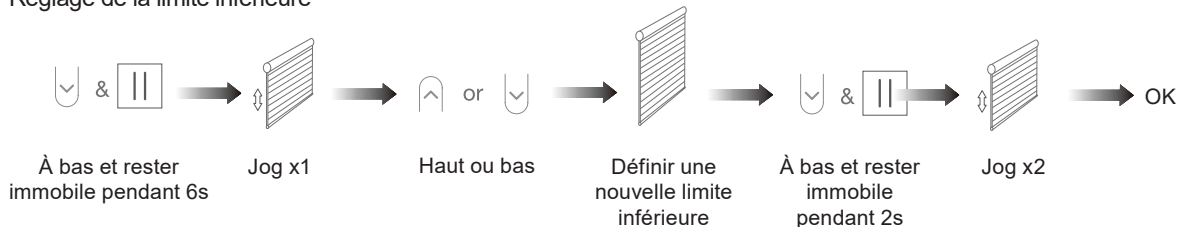


Remarque: l'opération doit être effectuée dans un délai de 4 minutes.

Réglage de la vitesse du moteur

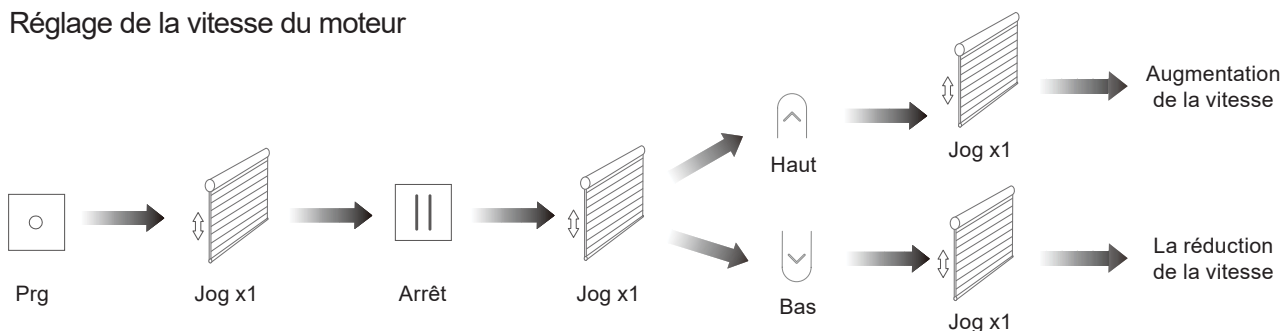

Remarque: si le moteur ne fonctionne pas par à-coups, cela signifie que la vitesse maximale ou minimale a déjà été atteinte. Il existe trois vitesses réglables.

Réglage du pourcentage de position

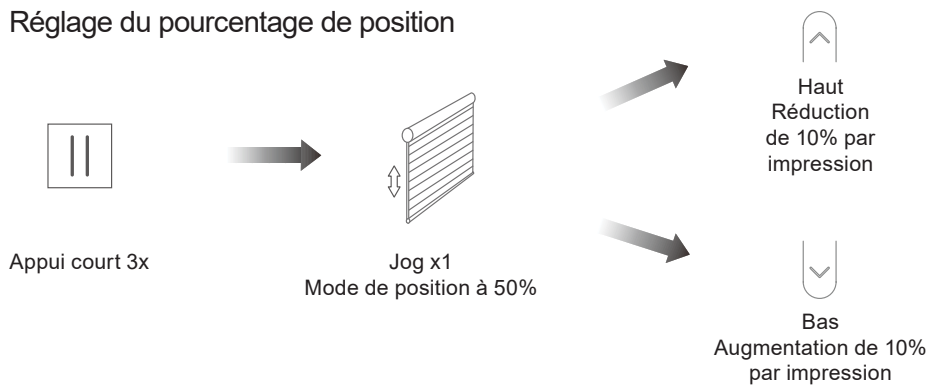

Une fois la position en pourcentage sélectionnée, le moteur se mettra automatiquement en marche pour atteindre cette position 3 secondes après avoir relâché le bouton.

Remarque: appuyez brièvement sur le bouton «Arrêt» pour quitter ce mode.

4 DÉPANNAGE

Faute	Cause	Solution
Le moteur ne fonctionne pas	1. Moteur inactif 2. Batterie faible	1. Maintenez la touche H ou Prg enfoncée pendant 2 secondes pour activer le moteur. 2. Chargement
Le moteur s'arrête brusquement	1. Limites supérieure et inférieure mal définies 2. La charge dépasse la charge nominale 3. Batterie faible	1. Réinitialiser les limites supérieure et inférieure 2. Ajuster la charge 3. Chargement
La LED clignote 8 fois sur la tête du moteur lorsque celui-ci démarre	Batterie faible	Chargement