

Cellular Shade/ Store à cellules


Installation Instructions/ Instructions d'installation

 WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	 MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
For no-drill installation, please refer to page 3 & 4. / Pour une installation sans perçage, veuillez vous référer aux pages 3 et 4.	

1

PREPARATION / PRÉPARATION

Make sure the mounting surface is clean, level, and ready for installation./ Assurez-vous que la surface de montage est propre, de niveau et prête pour l'installation.

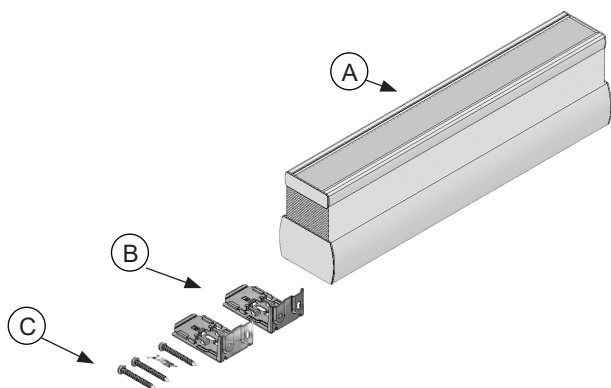

Component List
A. Shade
B. Mounting Brackets
C. Screws

2

DETERMINE NUMBER OF BRACKETS/ DÉTERMINEZ LE NOMBRE DE SUPPORTS


Shade Width/ Largeur du store	<60"	60" to 96"
# of Brackets/ Nombre de supports	2	3

- Determine the proper position for each bracket. The outside brackets should be no further than 2" from the ends of the cassette. / Déterminez la position appropriée pour chaque support. Les supports extérieurs ne doivent pas être à plus de 5 cm des extrémités du caisson.
- The brackets should be securely mounted and equally spaced for the width of the shade./ Les supports doivent être solidement fixés et espacés de manière égale sur toute la largeur du store.
- It is important that the mounting brackets be installed level and aligned to each other. Shimming may be required./ Il est important que les supports de montage soient installés de niveau et alignés entre eux. Des cales peuvent être nécessaires.


3

MOUNT THE BRACKETS/ INSTALLATION DES SUPPORTS

CEILING MOUNT/ MONTAGE AU PLAFOND

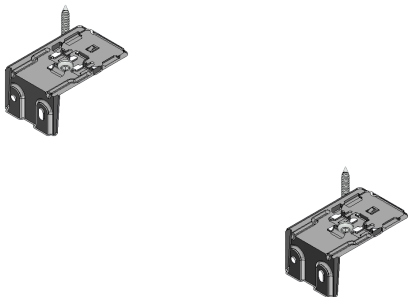

WALL MOUNT/ MONTAGE MURAL

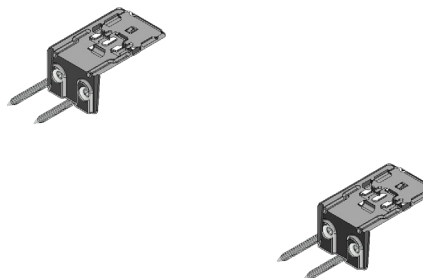


- Place the brackets at the marked locations and align the screw holes. / Placez les supports aux emplacements marqués et alignez les trous de vis.
- Secure each bracket firmly using the appropriate screws./ Fixez solidement chaque support à l'aide des vis appropriées.
- Place any remaining brackets, align the screw holes, and secure with screws./ Placez les supports restants, alignez les trous de vis et fixez-les avec des vis.
- Ensure all brackets are tightly fastened and level./ Vérifiez que tous les supports sont bien serrés et de niveau.


4

INSTALL THE SHADE/ INSTALLATION DU STORE


1. Compress against the ceiling./
Appuyez contre le plafond.

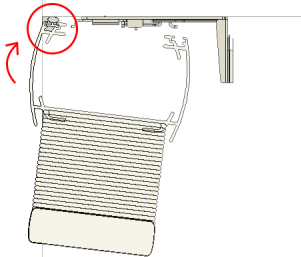


2. Hook the headrail on the bracket./
Accrochez le rail supérieur sur le support

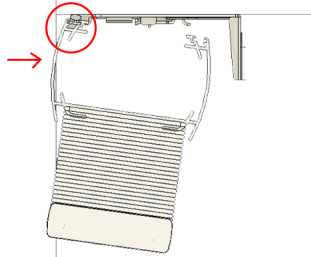


3. Push it back./ Poussez-le vers l'arrière.

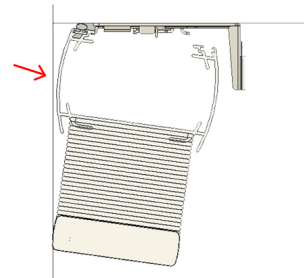

4. Swing the shade back until the back touches the bracket./
Faites basculer le store vers l'arrière jusqu'à ce que l'arrière touche le support.

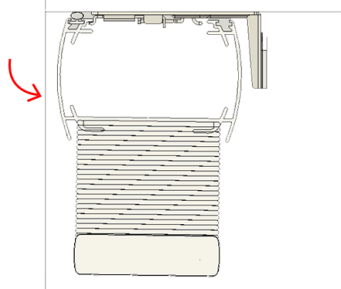

5. Ensure the bracket of the headrail is locked in./
Assurez-vous que le support du rail supérieur est bien verrouillé.

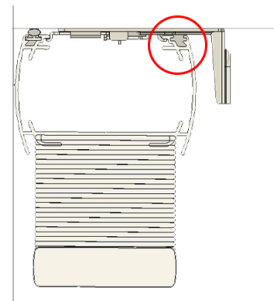


Cellular Shade No-Drill/ Store cellulaire sans perçage

Installation Instructions/ Instructions d'installation


1

Butt the idle (left) side against the inside frame./ Appuyez le côté fixe (gauche) contre le cadre intérieur.

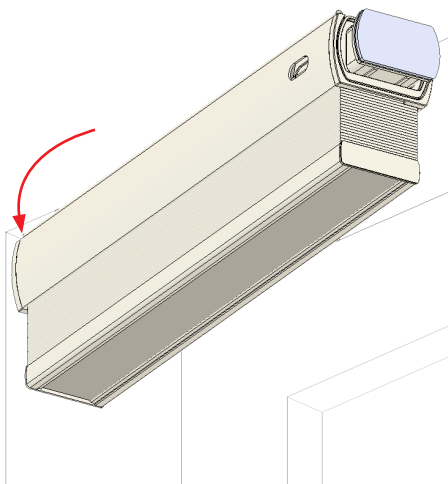


2

Compress the spring loaded (right side) inwards & hold./ Comprimez le mécanisme à ressort (côté droit) vers l'intérieur et maintenez-le.

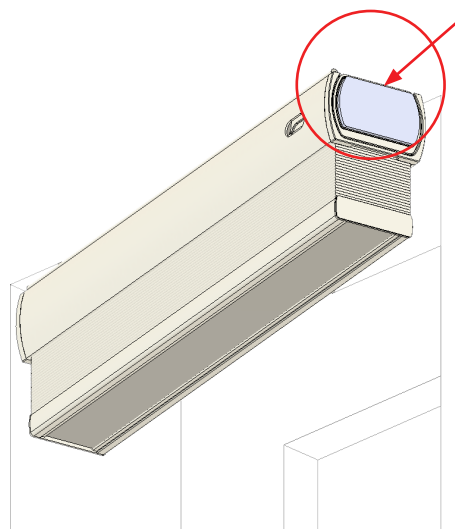


3

Start to push the right side in the frame while holding the spring loaded side in./ Commencez à insérer le côté droit dans le cadre tout en maintenant le côté à ressort comprimé.

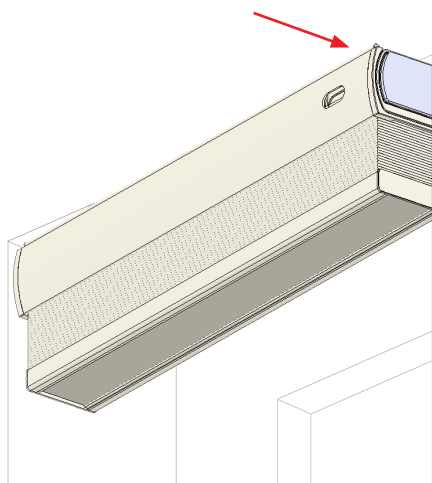

4

Fully push the right side in and ensure its aligned straight with the frame./ Enfoncez complètement le côté droit et assurez-vous qu'il est bien aligné avec le cadre.

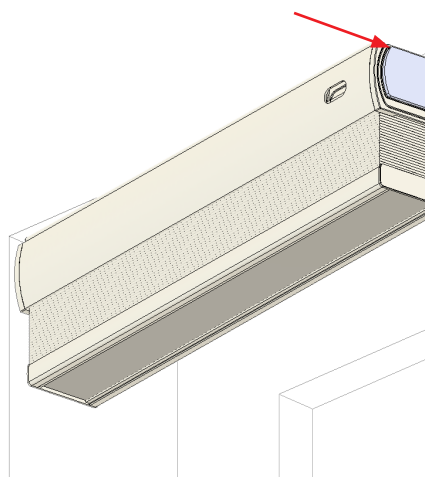


Cellular Shade No-Drill/ Store cellulaire sans perçage

Installation Instructions/ Instructions d'installation


5

Insert the provided screwdriver into the slot./
Insérez le tournevis fourni dans la fente.

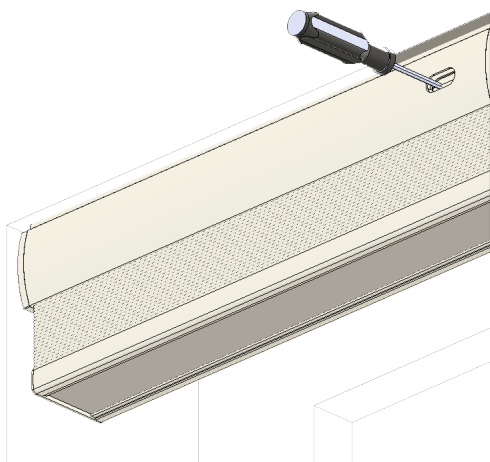


6

Tighten the screw going clockwise until strong resistance is felt./ Serrez la vis dans le sens horaire jusqu'à ce qu'une forte résistance se fasse sentir.

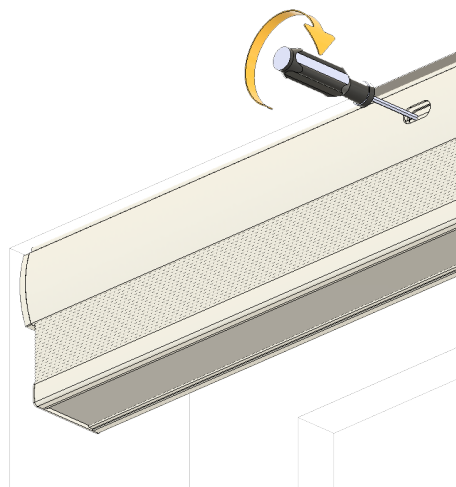

7

Align the cover clip with the front slot./ Alignez l'agrafe du cache avec la fente avant.

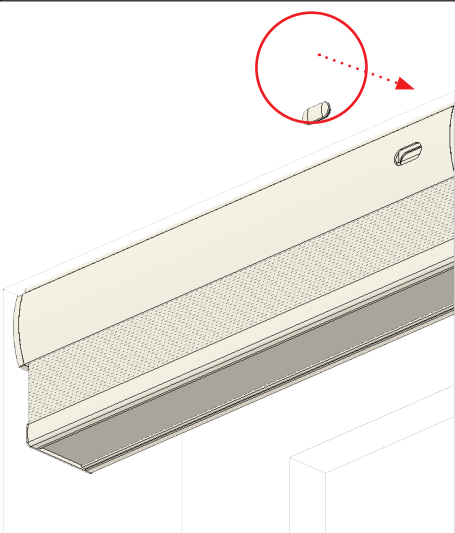

8

Plug the slot with the cover and ensure the shade is fully secured in the frame./ Bouchez la fente avec le cache et assurez-vous que le store est bien fixé dans le cadre.

