

Roller Shade


3" and 4" Fascia Installation Instructions

WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--

NOTE: Fabric wrapped valances must be handled with care

1

PREPARATION

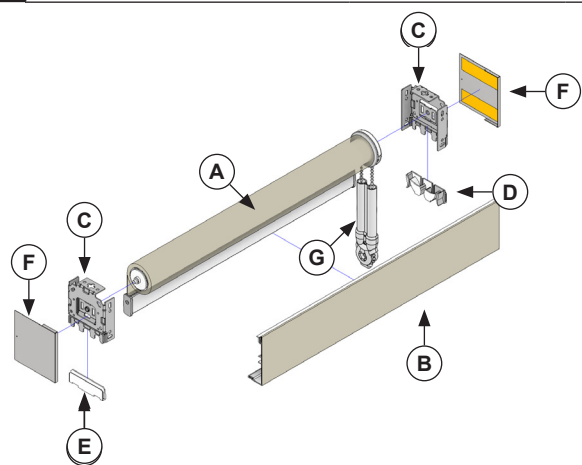

Component List

- A. Shade
- B. Fascia
- C. Mounting Bracket
- D. Chain Guard
- E. Flat Guard
- F. Bracket Cover (Optional)
- G. Safety Shie


Note: Before installation ensure Fascia (B) is cut to size for the application.

2

MOUNT THE BRACKETS


A 1/16" gap should only be there if you are using the bracket covers on a full or partial inside wall/ceiling mount. For lateral mounts the bracket covers must be modified for full or partial inside mounts.

WALL MOUNT

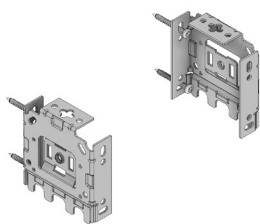


CEILING MOUNT

When mounting - Make sure that the screw is placed in one of the outside recesses and not the center of the middle hole.

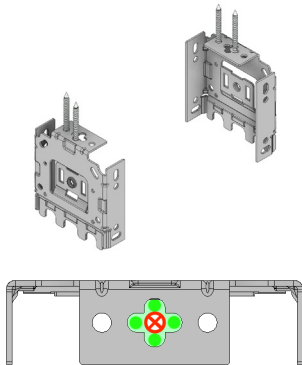

LATERAL MOUNT

Screw in back - Cut end caps leaving enough distance from the back to the screws.

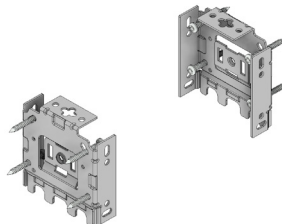


3 INSTALL THE SHADE

NOTE: For shades with Zero Gravity, please refer to Zero Gravity instructions on page 3 at this stage.


STEP 3A: INSTALL PIN END FIRST

Put the spring loaded Pin End into the hole in the bracket.

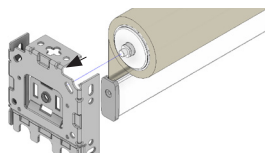


STEP 3B: INSTALL CLUTCH END

Keeping gentle pressure against the Pin End lift the clutch end up and align the two hooks on the clutch with the two slots in the bracket. The hooks should fall into place in the bracket, pull down gently to secure the blind into the bracket.

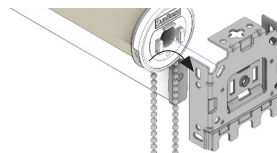


4 INSTALL THE CHAIN DIVERTER


(1) Insert the front chain into the outer channel of the chain guard. Then, insert the rear chain into the inner channel at the back of the guard.

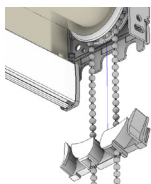

(2) Then insert the chain guard into the mounting bracket until you here an audible click.


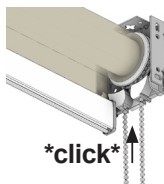


(3) Insert the flat guard into the mounting bracket on the idle end until you here an audible click. (**Note:** For motorized and Zero Gravity shades, two flat guards are needed.)


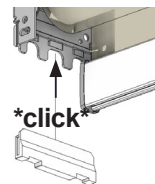


5 INSTALL THE FASCIA


Regular Roll: (1) Hook the fascia on the top corner of the mounting brackets, (2) then swing the bottom in. (3) You should hear a click.

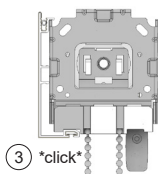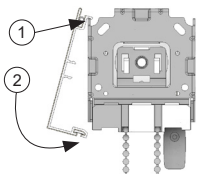

Reverse Roll: (1) Push the fascia directly forward into the brackets to engage the clip in the center. (2) You should hear a click.

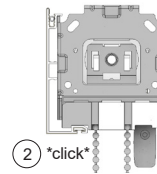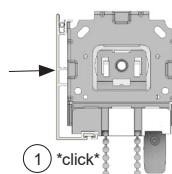


6 INSTALL THE SAFETY SHIELD

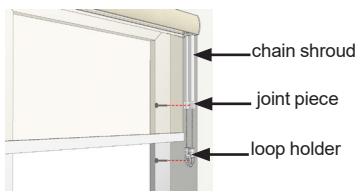

The loop holder and joint piece must be affixed to a wall or window frame. Gently pull the loop holder taut and affix with a screw, then ensure that the chain shroud is raised before installing the joint piece with another screw.

7 INSTALL BRACKET COVERS

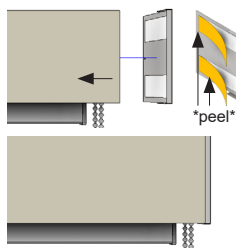

Bracket covers: Ensure bracket is flush with the fascia edge. Peel the yellow film from bracket cover to expose the adhesive and press the bracket cover against the mounting bracket.

Tape Application Techniques:

- Apply appropriate pressure for better adhesive contact and bonding strength.
- For optimum adhesion, the bonding surface must be clean, dry and uniform.
- Ideal application temperature is 21-38°C (70-100°F).



Zero Gravity - Fascia or Open Roll Instructions

These steps are not required for Zero Gravity in Curved Cassettes.
Skip these steps if using chain, Neo, or motorized control.

If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 1,2 & 3** before returning to **Step 4** of the **Open Roll Installation Instructions**



If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 4,5 & 6** before returning to **Step 4** of the **Open Roll Installation Instructions**




1

PREPARING FOR INSTALLATION

NOTE: The blue shipping lock is used to lock the tension in place during shipping.



Hex Plunger
Remove shipping lock before installing

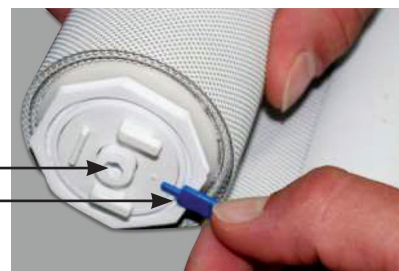

2

INSTALLING THE SYSTEM

- A. Insert the pin end of the blind into the bracket.
- B. Insert the hooked end into the other side bracket, and ensure the Zero Gravity head sits on the hooked teeth firmly. This should compress the hex plunger which releases the tension onto the shade.

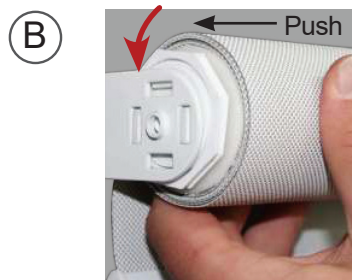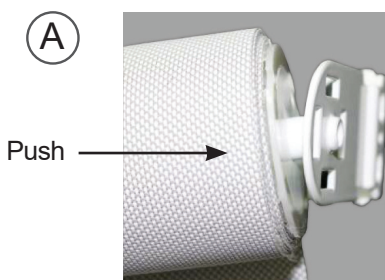

3

TESTING THE SYSTEM

Always operate the shade from the center of the bottom bar. Ensure that the shade is balanced and does not want to roll up or down on its own. If it does, then the spring will require more or less tension to be perfectly balanced. If the shade requires more tension, turn the zero gravity head into the fabric, **i.e. the opposite direction to the fall of the fabric.**

Insert for 5mm hex
(only for outside
mount)



Adjusting Spanner



Zero Gravity - Fascia or Open Roll Instructions

These steps are not required for Zero Gravity in Curved Cassettes.
Skip these steps if using chain, Neo, or motorized control



WARNING

Do not pull pin lock out until shade is installed or tension will be released.
If tension has been released, see troubleshooting.

1


RUBBER BAND REMOVAL

Before installing the shade remove the rubber band holding the Pin Lock in place.

(A)



(B)

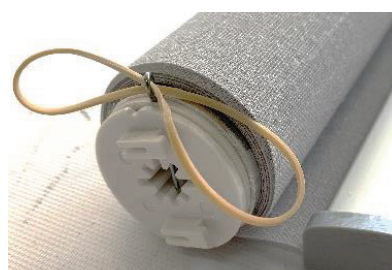


2

INSTALL SHADE AND REMOVE PIN LOCK


C. Install roller shade while keeping Pin Lock toward you and held in place.

D. After installation remove the pin lock

(C)

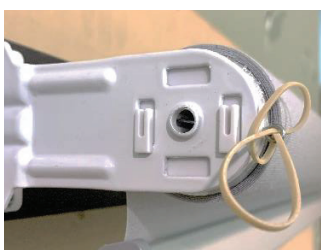

(D)

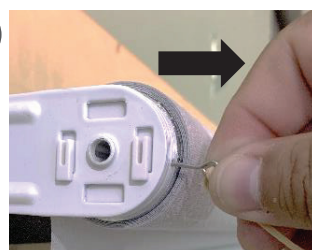

3

TESTING THE INSTALLED ROLLER SHADE

Installed roller shade must be operated smoothly by the centre of the bottom bar to avoid excessive telescoping




TROUBLESHOOTING:

ONLY REQUIRED IF TENSION IS RELEASED

If the tension is released or removed accidentally follow these instructions:

The tension can be put back in any Zero Gravity Mini by turning the clutch head in the opposite direction of the fabric approximately 1 – 2 full rotations. While holding tension, insert the Pin Lock into the hole of the clutch. **PROCEED WITH STEP 2 WHEN FINISHED.**

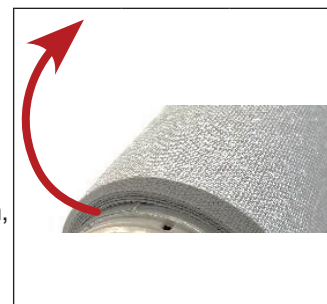

Store Enrouleur


Instructions d'installation des fascias de 3 po et 4 po

WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--

NOTE: Les bandeaux recouverts de tissu doivent être manipulés avec précaution.

1

PRÉPARATION

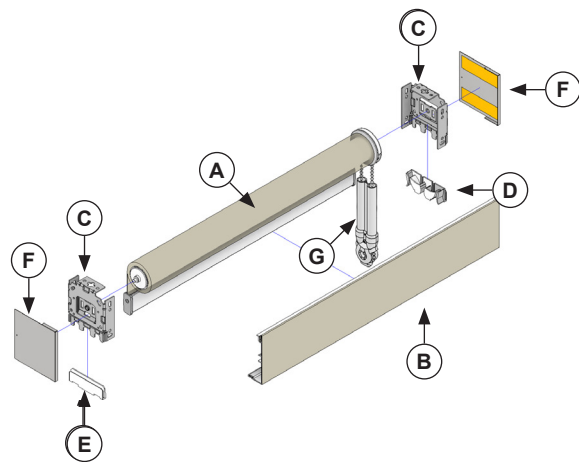

Liste des Composants

- A. Store
- B. Fascia
- C. Supports de Montage
- D. Protecteur de Chaîne
- E. Protecteur Plat
- F. Couvercle de Support (Optionnel)
- G. Safety Shield


Note: Avant l'installation, assurez-vous que le fascia (B) est coupé à la bonne dimension pour l'application.

2

MONTER LES SUPPORTS


Un jeu de 1/16 po ne doit être présent que si vous utilisez les caches de supports pour une installation complète ou partielle en pose intérieure au mur ou au plafond. Pour les montages latéraux, les caches de supports doivent être modifiés pour les installations complètes ou partielles en pose intérieure.

SUPPORT MURAL

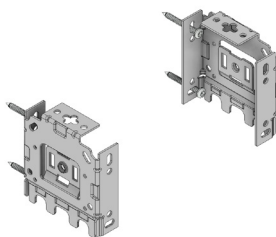



SUPPORT DE PLAFOND

Lors du montage, assurez-vous que la vis est placée dans l'une des encoches extérieures et non au centre du trou central.

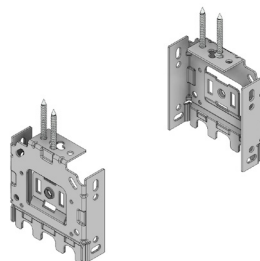

MONTAGE LATÉRAL


Vis à l'arrière – coupez les embouts en laissant une distance suffisante entre l'arrière et les vis.

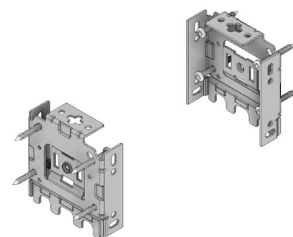

NOTE: Pour les stores équipés de la technologie Zero Gravity, veuillez vous référer aux instructions Zero Gravity à la page 3 à ce stade.


3A: INSTALLER L'EXTRÉMITÉ DU RALENTI

Insérez l'extrémité du ralenti à ressort dans le trou du support.

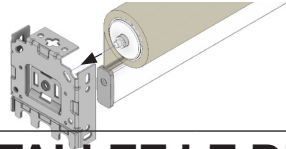


3B: INSTALLER L'EXTRÉMITÉ DE L'EMBRAYAGE

En maintenant une légère pression contre l'extrémité du ralenti, soulevez le côté mécanisme et alignez les deux crochets du mécanisme avec les deux fentes du support. Les crochets doivent s'insérer en place dans le support; tirez doucement vers le bas pour fixer le store dans le support.

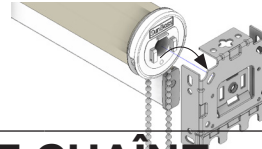


INSTALLEZ LE DÉVIATEUR DE CHAÎNE


(1) Insérez la chaîne avant dans le canal extérieur du protecteur de chaîne. Ensuite, insérez la chaîne arrière dans le canal intérieur à l'arrière du protecteur.

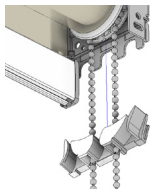

(2) Ensuite, insérez le protecteur de chaîne dans le support de montage jusqu'à ce que vous entendiez un clic audible.

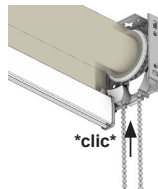


(3) Insérez le protecteur plat dans le support de montage du côté de l'extrémité du ralenti jusqu'à ce que vous entendiez un clic audible. (Remarque : pour les stores motorisés et Zero Gravity, deux protecteurs plats sont nécessaires.)

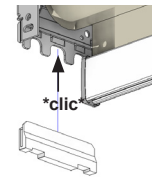


INSTALLEZ LE FASCIA


Enroulement normal : (1) Accrochez le fascia sur le coin supérieur des supports de montage, (2) puis basculez la partie inférieure vers l'intérieur. (3) Vous devriez entendre un clic.

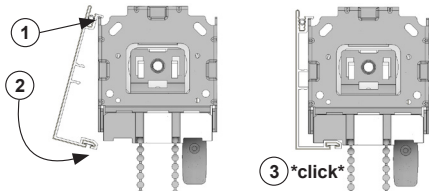

Enroulement inversé : (1) Poussez le fascia directement vers l'avant dans les supports afin d'engager le clip central. (2) Vous devriez entendre un clic.

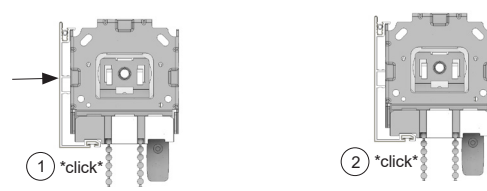


INSTALLER SAFETY SHIELD

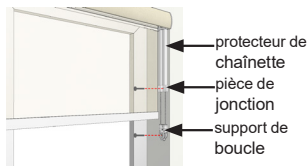

Le support de boucle et la pièce de jonction doivent être fixés au mur ou au cadre de la fenêtre.

Tirez doucement le support de boucle afin qu'il soit bien tendu et fixez-le à l'aide d'une vis, puis assurez-vous que le protecteur de chaîne est relevé avant d'installer la pièce de jonction avec une autre vis.

INSTALL BRACKET COVERS

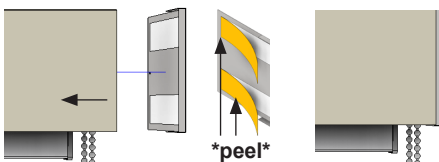

Caches pour supports : Assurez-vous que le support affleure le bord de la bordure de toit. Retirez le film jaune du cache pour exposer la surface adhésive, puis appuyez le cache contre le support de fixation.

Techniques d'application du ruban :

- Appliquez une pression adéquate pour assurer un meilleur contact de l'adhésif et une meilleure résistance de l'assemblage.
- Pour une adhérence optimale, la surface à coller doit être propre, sèche et régulière.

La température d'application idéale se situe entre 21 et 38 °C (70 et 100 °F).


Zero Gravity - Instructions pour la façade ou le rouleau ouvert

Ces étapes ne sont pas nécessaires pour la gravité zéro dans les cassettes incurvées.
Sauter ces étapes si vous utilisez une commande à chaîne, sans chaîne ou motorisée.

Si le côté libre du store se présente comme illustré ici, passez aux **étapes 1, 2 et 3** avant de revenir à l'étape 4 des **instructions d'installation du rouleau ouvert**.




Si le côté inactif du dispositif d'ombrage apparaît comme indiqué ici, passez aux **étapes 4, 5 et 6** avant de revenir à l'étape 4 des **instructions d'installation de l'enroulement ouvert**.

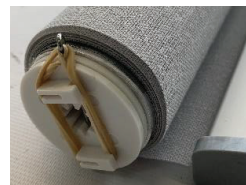

1 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

REMARQUE : Le verrou d'expédition bleu sert à bloquer la tension en place pendant l'expédition.



Piston hexagonal
Retirer le verrou d'expédition avant l'installation

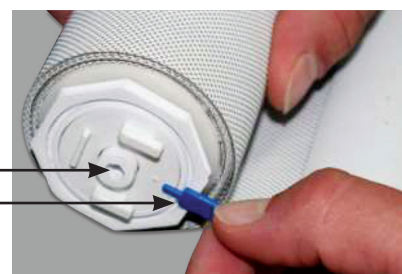

2 INSTALLATION DU SYSTÈME

Insérer le côté libre du store dans le support.


Insérer l'extrémité crochetée dans le support de l'autre côté, et s'assurer que la tête Zero Gravity repose fermement sur les dents crochetées. Cela devrait comprimer le piston hexagonal qui relâche la tension sur le store.

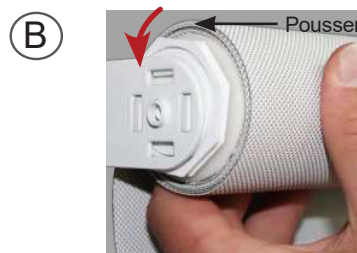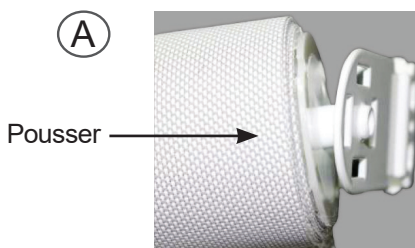

3 TEST DU SYSTÈME

Actionnez toujours le store à partir du centre de la barre inférieure. Assurez-vous que le store est bien équilibré et qu'il ne s'enroule pas ou ne se déroule pas tout seul. Si c'est le cas, il faudra ajuster la tension du ressort pour obtenir un équilibre parfait. Si le store nécessite plus de tension, tournez la tête « zéro gravité » vers le tissu, **c'est-à-dire dans la direction opposée à celle de la chute du tissu**.

Insert pour hexagone de 5 mm (uniquement pour le montage extérieur)

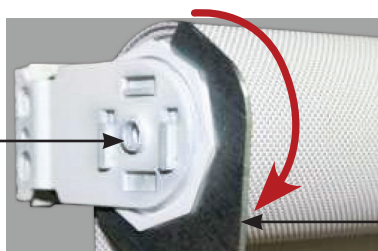

Clé de réglage


Zero Gravity - Instructions pour la façade ou le rouleau ouvert

Ces étapes ne sont pas nécessaires pour la gravité zéro dans les cassettes incurvées.
Sauter ces étapes si vous utilisez une commande à chaîne, sans chaîne ou motorisée.

Si le côté libre du store se présente comme illustré ici, passez aux **étapes 1, 2 et 3** avant de revenir à l'étape 4 des **instructions d'installation du rouleau ouvert**.



Si le côté inactif du dispositif d'ombrage apparaît comme indiqué ici, passez aux **étapes 4, 5 et 6** avant de revenir à l'étape 4 des **instructions d'installation de l'enroulement ouvert**.

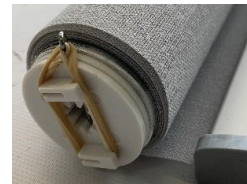


1

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

REMARQUE : Le verrou d'expédition bleu sert à bloquer la tension en place pendant l'expédition.

Piston hexagonal
Retirer le verrou d'expédition avant l'installation


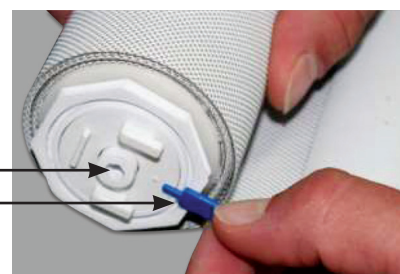


2

INSTALLATION DU SYSTÈME

Insérer le côté libre du store dans le support.

Insérer l'extrémité crochetée dans le support de l'autre côté, et s'assurer que la tête Zero Gravity repose fermement sur les dents crochetées. Cela devrait comprimer le piston hexagonal qui relâche la tension sur le store.

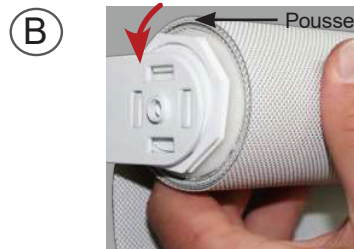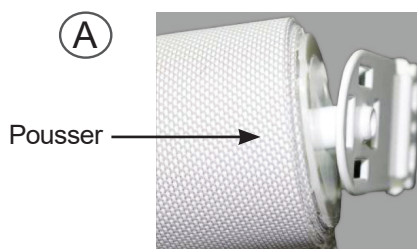


3

TEST DU SYSTÈME

Actionnez toujours le store à partir du centre de la barre inférieure. Assurez-vous que le store est bien équilibré et qu'il ne s'enroule pas ou ne se déroule pas tout seul. Si c'est le cas, il faudra ajuster la tension du ressort pour obtenir un équilibre parfait. Si le store nécessite plus de tension, tournez la tête « zéro gravité » vers le tissu, **c'est-à-dire dans la direction opposée à celle de la chute du tissu**.

Insert pour hexagone de 5 mm (uniquement pour le montage extérieur)

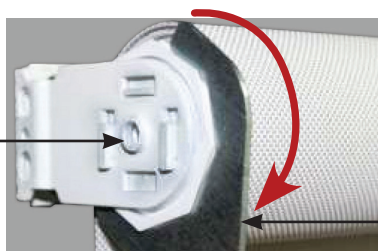

Clé de réglage