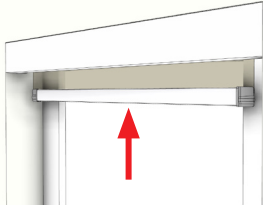
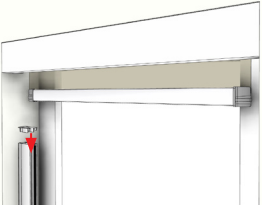
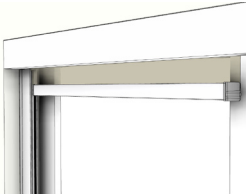
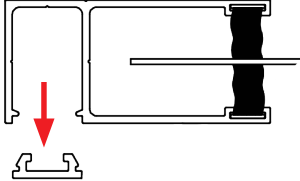
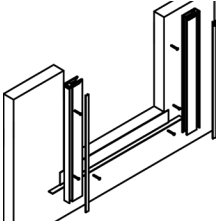


Side & Bottom Channel

Installation Instructions

 WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	 MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--

NOTE: After installation we recommend caulking between the channels and the wall or window frame to prevent possible light seepage. Caulk not included.

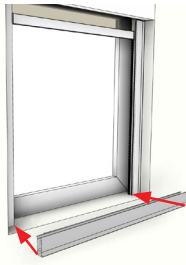
1 Raise Shade  First raise the shade so that the hem bar is just below the valance	2 Install end caps  Insert the plastic end cap into the top of the side channel.
3a Position Side Channel Inside Mount  Position the side channel for mounting. Insert the hem bar end cap into the side channel and position the channel in line with where the shade is positioned.	3b Position Side Channel Face Mount  -or- Remove and retain the front metal strip from the side channel. Install mounting screws in the gutter beneath the strip. Insert the hem bar end cap into the side channel and align the channel with the shade position for mounting.
4a Mount Side Channel Inside Mount  Fix the side channel into place, find the pre-drilled holes and mount the side channel into place using screws appropriate for the material you are mounting into. Repeat steps 2 to 4 for the other side channel.	4b Mount Side Channel Face Mount  -or- For face mount, drill screws through the side channel into the wall within the gutter exposed after removing the metal strip (Step 3b). Reinstall the metal strip after mounting. Repeat Steps 2–4 for the opposite side channel.

Side & Bottom Channel

Installation Instructions

 WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	 MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--

NOTE: After installation we recommend caulking between the channels and the wall or window frame to prevent possible light seepage. Caulk not included.

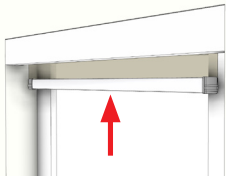
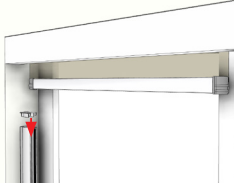
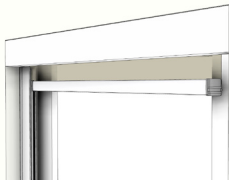
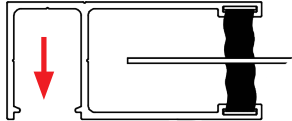
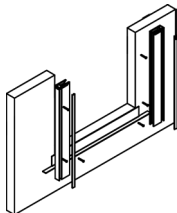
5 Position Bottom Channel	6 Install Bottom Channel
 With the shade raised, position the bottom channel for installation. Line it up between the installed side channels (inside mount shown).	 -or- Pre-drilled holes are not provided for face mount. Instead remove the metal strip on the face of the channel and drill screws through the bottom channel onto the wall inside the gutter. Put metal strip back into place after mounting.

Profils latéraux et inférieurs

Instructions de montage

 WARNING	 MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

REMARQUE : Après l'installation, nous vous recommandons d'appliquer du mastic entre les profils et le mur ou le cadre de fenêtre afin d'éviter toute infiltration de lumière. Mastic non fourni.

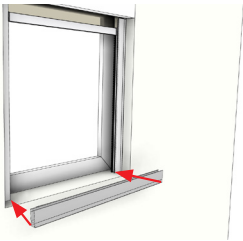
1 Ouvrir le store	2 Installer les embouts
 Commencez par relever le store de manière à ce que la barre inférieure se trouve juste en dessous de la cantonnière	 Insérez l'embout en plastique dans la partie supérieure du canal latéral.
3a Positionner le profilé latéral Montage encastré	3b Positionner le profilé latéral Montage en applique
 Positionnez le rail latéral dans le mur. Insérez l'embout en plastique dans le rail latéral et alignez ce dernier avec l'emplacement du store.	 -OR- Retirez et conservez la bande métallique avant du rail latéral. Vissez les vis de fixation dans la rainure située sous la bande. Insérez l'embout de la barre de bordure dans le rail latéral et alignez ce dernier avec la position du store pour procéder à la fixation.
4a Fixer le profilé latéral Montage encastré	4b Fixer le profilé latéral Montage en applique
 Fixez le profilé latéral, repérez les trous pré-perçés et fixez-le à l'aide de vis adaptées au matériau sur lequel vous le fixez. Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre profilé latéral.	 -OR- Pour le montage en surface, vissez les vis à travers le profilé latéral dans le mur, au niveau de la rainure mise à nu après avoir retiré la bande métallique (étape 3b). Remettez la bande métallique en place une fois le montage terminé. Répétez les étapes 2 à 4 pour le profilé latéral opposé.

Profils latéraux et inférieurs

Instructions de montage

 WARNING	 MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

REMARQUE : Après l'installation, nous vous recommandons d'appliquer du mastic entre les profilés et le mur ou le cadre de fenêtre afin d'éviter toute infiltration de lumière. Mastic non fourni.

5 Positionner le profilé inférieur	6 Installer le profilé inférieur
 Une fois le store relevé, positionnez le rail inférieur en vue de l'installation. Alignez-le entre les rails latéraux déjà installés (montage intérieur illustré).	-or-  Il n'y a pas de trous pré-perçés pour le montage en surface. Retirez plutôt la bande métallique située sur la face avant du profilé et vissez les vis à travers le profilé inférieur, dans le mur à l'intérieur de la gouttière. Remettez la bande métallique en place une fois le montage terminé.