


Open Roll Roller Shade

Installation Instructions

⚠ WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	⚠ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
--	---

1

PREPARATION

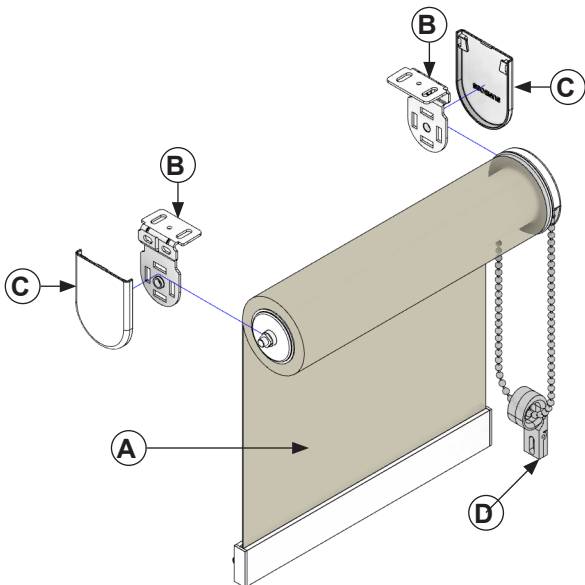


Component List
A. Shade B. Universal Mounting Bracket C. Bracket Cover (Optional) D. Safety Shield

2


MOUNT THE BRACKETS

Brackets are universal and are capable of receiving both the clutch and pin end.


CEILING MOUNT

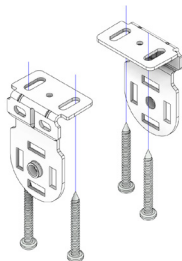

WALL MOUNT

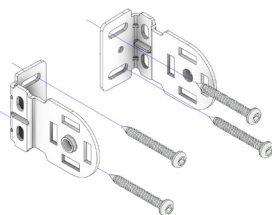

LATERAL MOUNT

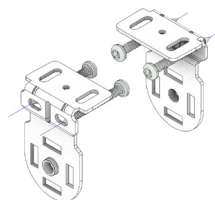


3 INSTALL THE SHADE

NOTE: For shades with Zero Gravity, please refer to Zero Gravity instructions on page 3 at this stage.

STEP 3A: INSTALL PIN END FIRST


Put the spring loaded Pin End into the hole in the bracket.

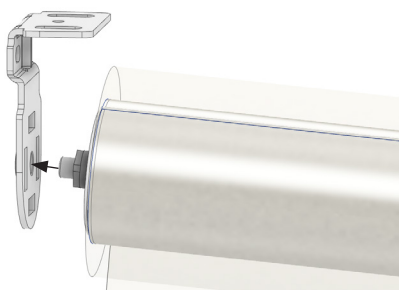

STEP 3B: INSTALL CLUTCH END


Keeping gentle pressure against the Pin End lift the clutch up and align the two hooks on the clutch with the two slots in the bracket. The hooks should fall into place in the bracket, pull down gently to secure the blind into the bracket.

****The bottom of the Clutch should point straight down.**

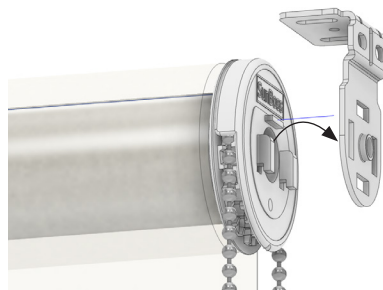

4 INSTALL BRACKET COVERS (OPTIONAL)


If you were supplied with bracket covers, install them by sliding them on to the mounting brackets.

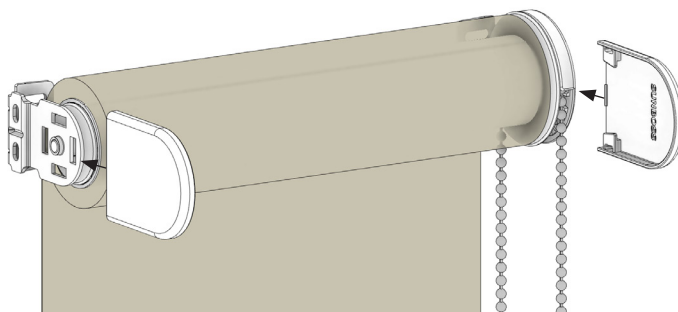

5 INSTALL THE SAFETY SHIELD

NOTE: For shades with chain operation only.

Ensure that Safety Shield is carefully and properly installed.

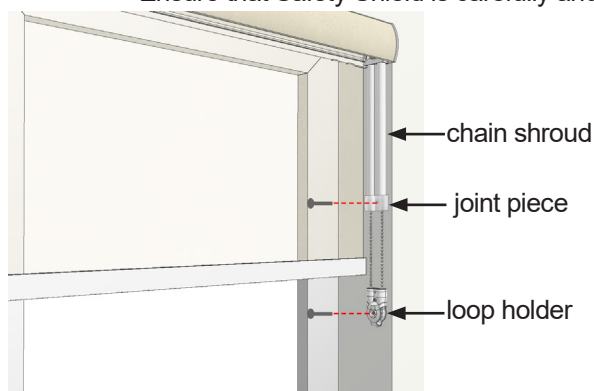

The loop holder and joint piece must be affixed to a wall or window frame.

Gently pull the loop holder taut and affix with a screw, then ensure that the chain shroud is raised before installing the joint piece with another screw.



Zero Gravity - Fascia or Open Roll Instructions

These steps are not required for Zero Gravity in Curved Cassettes.
Skip these steps if using chain, Neo, or motorized control.

If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 1,2 & 3** before returning to **Step 4** of the **Open Roll Installation Instructions**




If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 4,5 & 6** before returning to **Step 4** of the **Open Roll Installation Instructions**



1 PREPARING FOR INSTALLATION



NOTE: The blue shipping lock is used to lock the tension in place during shipping.

Hex Plunger
Remove shipping lock before installing

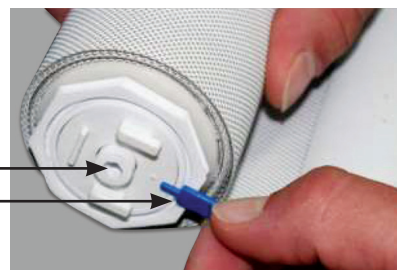

2 INSTALLING THE SYSTEM

- A. Insert the pin end of the blind into the bracket.
- B. Insert the hooked end into the other side bracket, and ensure the Zero Gravity head sits on the hooked teeth firmly. This should compress the hex plunger which releases the tension onto the shade.

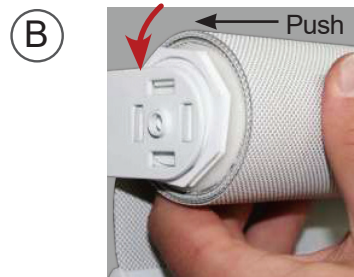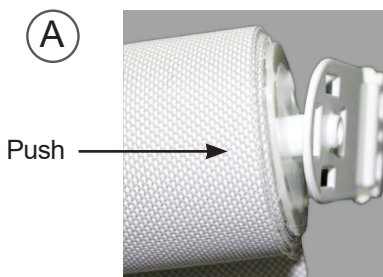

3 TESTING THE SYSTEM

Always operate the shade from the center of the bottom bar. Ensure that the shade is balanced and does not want to roll up or down on its own. If it does, then the spring will require more or less tension to be perfectly balanced. If the shade requires more tension, turn the zero gravity head into the fabric, **i.e. the opposite direction to the fall of the fabric.**

Insert for 5mm hex
(only for outside
mount)



Adjusting Spanner



Zero Gravity - Fascia or Open Roll Instructions

These steps are not required for Zero Gravity in Curved Cassettes.
Skip these steps if using chain, Neo, or motorized control.

If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 1,2 & 3** before returning to **Step 4** of the **Open Roll Installation Instructions**



If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 4,5 & 6** before returning to **Step 4** of the **Open Roll Installation Instructions**



1 PREPARING FOR INSTALLATION



NOTE: The blue shipping lock is used to lock the tension in place during shipping.

Hex Plunger
Remove shipping lock before installing



2 INSTALLING THE SYSTEM


- A. Insert the pin end of the blind into the bracket.
- B. Insert the hooked end into the other side bracket, and ensure the Zero Gravity head sits on the hooked teeth firmly. This should compress the hex plunger which releases the tension onto the shade.

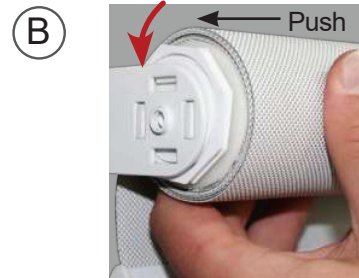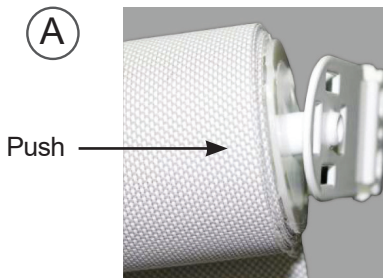

3 TESTING THE SYSTEM

Always operate the shade from the center of the bottom bar. Ensure that the shade is balanced and does not want to roll up or down on its own. If it does, then the spring will require more or less tension to be perfectly balanced. If the shade requires more tension, turn the zero gravity head into the fabric, **i.e. the opposite direction to the fall of the fabric.**

Insert for 5mm hex
(only for outside mount)

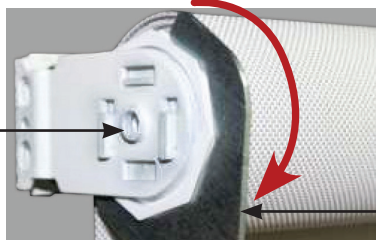


Adjusting Spanner

Store Enrouleur à Rouleau Ouvert

Instructions d'installation

WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--

1 PRÉPARATION

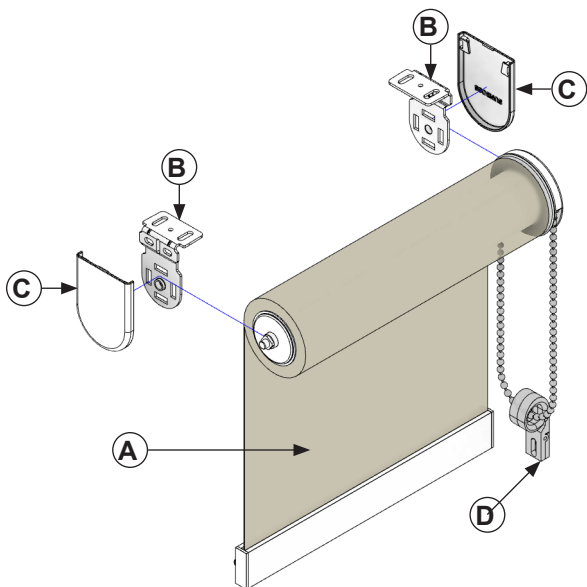


Liste des Composants
A. Store enrouleur
B. Supports de Montage Universel
C. Couvercle de Support (Optionnel)
D. Safety Shield


2 MONTER LES SUPPORTS

Les supports sont universels et peuvent accueillir à la fois le mécanisme (clutch) et l'extrémité du ralenti.


SUPPORT DE PLAFOND

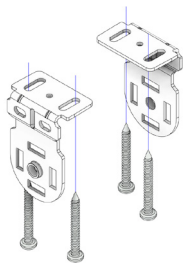

SUPPORT MURAL

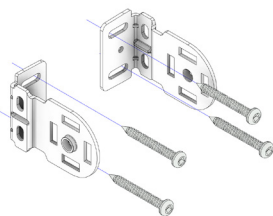

MONTAGE LATÉRAL

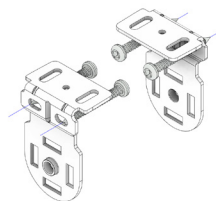


Store Enrouleur à Rouleau Ouvert

Instructions d'installation

WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--

1 PRÉPARATION

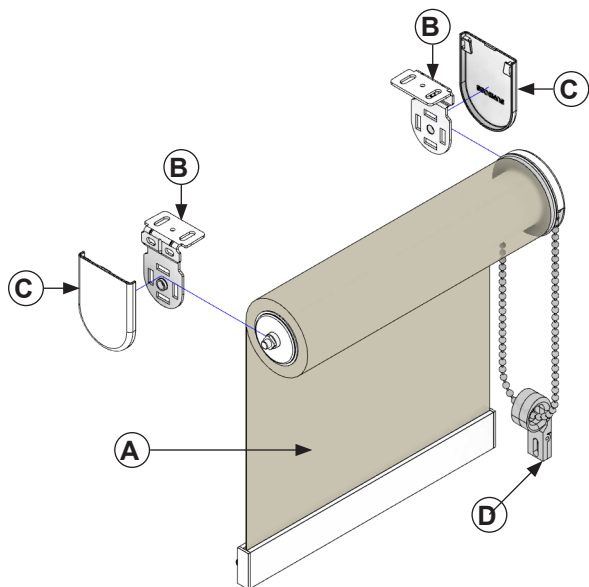


Liste des Composants
A. Store enrouleur
B. Supports de Montage Universel
C. Couvercle de Support (Optionnel)
D. Safety Shield


2 MONTER LES SUPPORTS

Les supports sont universels et peuvent accueillir à la fois le mécanisme (clutch) et l'extrémité du ralenti.


SUPPORT DE PLAFOND

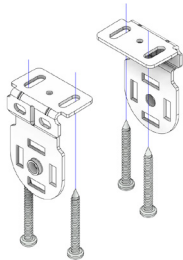

SUPPORT MURAL

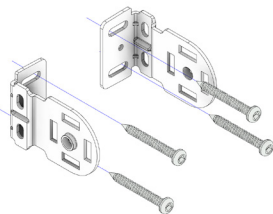

MONTAGE LATÉRAL

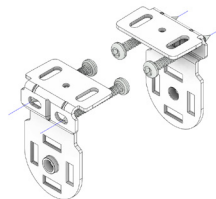


Zero Gravity - Instructions pour la façade ou le rouleau ouvert

Ces étapes ne sont pas nécessaires pour la gravité zéro dans les cassettes incurvées. Sautez ces étapes si vous utilisez une commande à chaîne, sans chaîne ou motorisée.

Si le côté libre du store se présente comme illustré ici, passez aux **étapes 1, 2 et 3** avant de revenir à l'étape 4 des **instructions d'installation du rouleau ouvert**.



Si le côté inactif du dispositif d'ombrage apparaît comme indiqué ici, passez aux **étapes 4, 5 et 6** avant de revenir à l'étape 4 des **instructions d'installation de l'enroulement ouvert**.

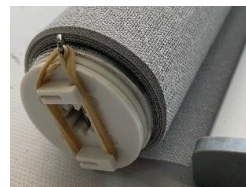


1

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

REMARQUE : Le verrou d'expédition bleu sert à bloquer la tension en place pendant l'expédition.

Piston hexagonal
Retirer le verrou d'expédition avant l'installation

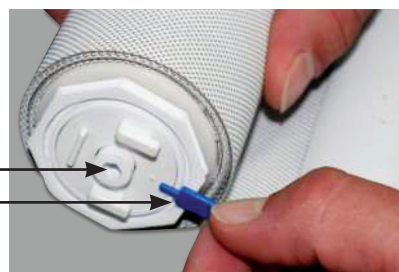

2


INSTALLATION DU SYSTÈME

Insérer le côté libre du store dans le support.

Insérer l'extrémité crochetée dans le support de l'autre côté, et s'assurer que la tête Zero Gravity repose fermement sur les dents crochetées. Cela devrait comprimer le piston hexagonal qui relâche la tension sur le store.


(A)

Pousser

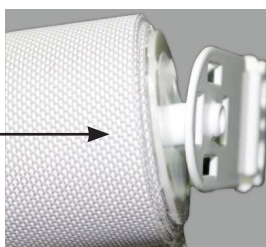

(B)

Pousser

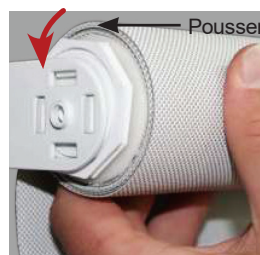


3

TEST DU SYSTÈME

Actionnez toujours le store à partir du centre de la barre inférieure. Assurez-vous que le store est bien équilibré et qu'il ne s'enroule pas ou ne se déroule pas tout seul. Si c'est le cas, il faudra ajuster la tension du ressort pour obtenir un équilibre parfait. Si le store nécessite plus de tension, tournez la tête « zéro gravité » vers le tissu, **c'est-à-dire dans la direction opposée à celle de la chute du tissu**.

Insert pour hexagone de 5 mm (uniquement pour le montage extérieur)

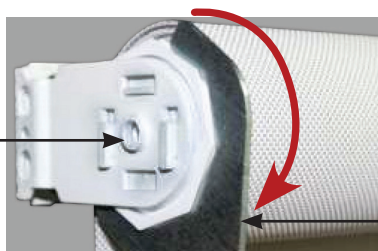

Clé de réglage

Zero Gravity - Instructions pour la façade ou le rouleau ouvert

Ces étapes ne sont pas nécessaires pour la gravité zéro dans les cassettes incurvées. Sauter ces étapes si vous utilisez une commande à chaîne, sans chaîne ou motorisée.



ATTENTION

Ne pas tirer sur la goupille de verrouillage tant que le store n'est pas installé, sous peine de relâcher la tension. Si la tension s'est relâchée, voir le dépannage.

1


RETRAIT DE L'ÉLASTIQUE

Avant d'installer le store, retirez l'élastique qui maintient la goupille de verrouillage en place.

(A)



(B)

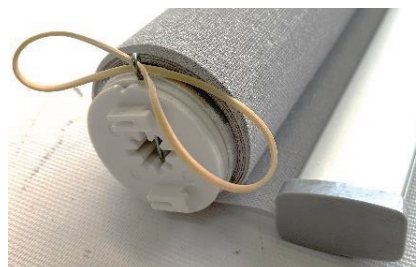

2

INSTALLER LE STORE ET RETIRER LA SERRURE À GOUPILLE


C: Installez le store en maintenant le verrou à goupille vers vous et en le maintenant en place.

(C)



D: Après l'installation, retirer la serrure à goupille.

(D)

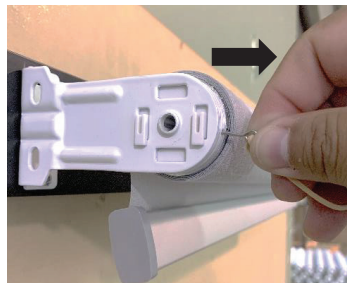

3

TESTER LE STORE INSTALLÉ

Le store installé doit être actionné en douceur par le centre de la barre inférieure afin d'éviter un télescopage excessif.



DÉPANNAGE :

UNIQUEMENT NÉCESSAIRE SI LA TENSION EST RELÂCHÉE

Si la tension est relâchée ou enlevée accidentellement, suivez ces instructions:

La tension peut être rétablie dans n'importe quel Zero Gravity Mini en tournant la tête d'embrayage dans la direction opposée au tissu d'environ 1 à 2 rotations complètes.

Tout en maintenant la tension, insérez le Pin Lock dans le trou de l'embrayage.

PASSEZ À L'ÉTAPE 2 LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ.

